

TRAK[®]
TRAK. Your lifestyle.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CP-310

Z nami dojedziesz do celu.

Systemy nawigacji satelitarnych TRAK.



www.trakals.com

TRAK[®]
TRAK. The right way.

Deklaracja zgodności	5
Ochrona środowiska	5
Sisvel	5
Odowiedzialność	5
Zmiany	5
Bezpieczeństwo	5
Usługi sieciowe	7
Pomoc techniczna	8
1. Informacje podstawowe	8
1.1 Opis funkcji	8
1.2 Kody	8
1.3 Prawidłowa obsługa urządzenia	8
2. Szybki start	9
2.1 Telefon	9
2.2 Instalacja kart SIM	9
2.3 Instalacja karty pamięci	10
2.4 Instalacja baterii	10
2.5 Ładowanie baterii	10
2.6 Dbalność o baterię	11
2.7 Włączanie / wyłączanie urządzenia	11
2.8 Odbieranie połączeń	12
2.9 Kończenie połączenia	12
2.10 Nawiązywanie połączenia	12
2.11 Połączenie oczekujące	12
2.12 Połączenie konferencyjne	12
2.13 Wpisywanie tekstu	13
2.14 Blokada klawiatury	13
2.15 Szybkie wyciszenie	13
3. Funkcje telefonu	14
3.1 Centrum obsługi	14
3.1.1 Historia połączeń	14
3.1.2 Ustawienia połączeń	14
3.2 Multimedia	15
3.2.1 TV	15
3.2.2 Aparat	16
3.2.3 Przeglądarka zdjęć	17
3.2.4 Kamera	17
3.2.5 Odtwarzacz wideo	18
3.2.6 Odtwarzacz audio	18
3.2.7 Rejestrator dźwięku	19
3.2.8 Radio FM	19
3.2.9 Menadżer plików	20
3.3 Książka telefoniczna	20
3.3.1 Szybkie szukanie	20
3.3.2 Znajdź kontakt	20
3.3.3 Dodaj nowy kontakt	20
3.3.4 Kopiuj wszystkie	20
3.3.5 Usuń	21
3.3.6 Grupy rozmówców	21
3.3.7 Dodatkowy numer	21
3.3.8 Ustawienia	21

3.3.9	Obraz rozmówcy.....	21
3.3.10	Dzwonek rozmówcy.....	21
3.4	Profile użytkownika.....	21
3.5	Wiadomości.....	22
3.5.1	SMS.....	22
3.5.2	MMS.....	23
3.5.3	Czat.....	24
3.5.4	Numer poczty głosowej.....	24
3.5.5	Wiadomości sieciowe.....	24
3.6	Organizer.....	24
3.6.1	Kalendarz.....	24
3.6.2	Zadania.....	25
3.6.3	Alarm.....	25
3.6.4	Kalkulator.....	25
3.6.5	Czas na świecie.....	25
3.6.6	E-book.....	25
3.7	Ustawienia.....	26
3.7.1	Ustawienia DualSim.....	26
3.7.2	Konfiguracja telefonu.....	26
3.7.3	G-sensor.....	26
3.7.4	Konfiguracja sieci.....	27
3.7.5	Konfiguracja zabezpieczeń.....	27
3.7.5.1	Prywatność.....	27
3.7.6	Przywróć ustawienia fabryczne.....	27
3.8	Gry i rozrywka.....	28
3.8.1	MSN.....	28
3.9	Usługi.....	28
3.9.1	WAP.....	28
3.9.2	Konto danych.....	28
3.9.3	Bluetooth.....	28
3.9.4	Zarządzanie połączeniami – funkcja nie dostępna.....	29
4.	Latarka.....	29
	Załącznik I Konfiguracja MMS/WAP/GPRS.....	29
	Załącznik II: Rozwiązywanie problemów.....	30

Deklaracja zgodności



Niniejszym Trak Electronics Polska Sp. z o.o. oświadcza i produkt CP-310 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 199/5/WE.

Ochrona środowiska



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie.



Informujemy ponadto, iż nasza firma w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektronicznym, w tym w zakresie jego zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu jest obsługiwana przez Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA w Warszawie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możecie się Państwo kontaktować z Auraeko pod numerem telefonu 022 313 01 58.

Sisvel



Produkt posiada opłaconą licencję s.i.sv.el s.p.a, co czyni urządzenie w pełni legalnym i gwarantuje najwyższą jakość produktu oraz jego działania

Odpowiedzialność

Firma Trak Electronics Polska Sp. z o.o. ani żaden z jej licencjobiorców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków, jak również za żadne inne wtórne i pośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń marki, w żadnym wypadku i maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość usług wynikającą ze świadczonych usług przez operatorów komórkowych

Zmiany

Trak Electronics Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie jak i specyfikacji urządzenia, bez konieczności informowania o tym użytkownika. Opisane funkcje oraz obrazy mogą się różnić w zależności od usług oferowanych przez operatora jak i wersji oprogramowania danego urządzenia.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z tymi wytycznymi. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z całym podręcznikiem

Włączanie urządzenia - bezpieczeństwo

Nie wolno włączać urządzenia, gdy zabronione jest używanie urządzeń bezprzewodowych lub może to spowodować zakłócenia lub doprowadzić do niebezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na drogach

Zgodnie z ostatnimi badaniami korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy źle wpływa na koncentrację kierowcy. Podczas kierowania pojazdem należy trzymać kierownicę oboma rękami. Nie wolno kłaść telefonu komórkowego na konsoli, desce rozdzielczej lub w pobliżu poduszek powietrznych pojazdu. Do rozmów należy używać zestawu słuchawkowego dołączonego do zestawu lub innych kompatybilnych urządzeń do prowadzenia rozmów (zestawy głośnomówiące, słuchawki bezprzewodowe)

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Wyłączanie w szpitalu

Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu sprzętu medycznego lub w szpitalu (z wyjątkiem miejsca, w którym można rozmawiać przez telefon). Jak inne podobne urządzenia, telefon komórkowy może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych oraz sprzętu transmisji radiowej (jak np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe itd.).

Wyłączanie na lotnisku

Należy przestrzegać wszelkich ograniczeń. Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń pokładowych w samolocie.

Wyłączanie w miejscach specjalnych

Nie wolno używać urządzenia w miejscach zagrożenia wybuchem lub w miejscach oznaczonych zakazem używania urządzeń radiowych do komunikacji dwukierunkowej, aby uniknąć zakłócenia pracy urządzeń inicjujących wybuch.

Nie należy korzystać z telefonu na stacji benzynowej. Nie wolno używać go w pobliżu paliwa lub substancji chemicznych.

Akcesoria i baterie

Należy używać akcesoriów i baterii zatwierdzonych i wskazanych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Podczas wymiany baterii należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone, nie należy wyjmować baterii przed wyłączeniem telefonu. Ładowarki telefonu należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych

Poprawne używanie

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób, wyjaśniony w podręczniku. Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Nośnik danych

Urządzenie posiada dwie pamięci danych: pamięć wewnętrzną w telefonie oraz pamięć na zewnętrznej karcie pamięci. Następujące funkcje telefonu mogą korzystać wspólnie z pamięci: kontakty, wiadomości SMS i programy narzędziowe. Pliki w archiwach oraz pliki obrazów są przechowywane na karcie pamięci. Jeśli pamięć telefonu zapelni się, należy usunąć niektóre dane przed kontynuowaniem innych operacji.

Dzieci

Dzieci nie mogą korzystać z telefonu bez nadzoru dorosłych.

Czynniki zewnętrzne

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy, chronić przed wilgocią. Telefon należy chronić również przed wysokimi oraz niskimi temperaturami, zapyleniem, piaskiem, nie należy narażać go na wstrząsy, rzucać nim, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu bądź jego elementów,

Połączenia alarmowe

Połączenia alarmowe (np. 112) można wykonywać, gdy telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Serwis i naprawy

Do napraw telefonu korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu, wszelkie próby naprawy samodzielnej, bądź też przez nieautoryzowany serwis będą skutkować utratą gwarancji

Kopia zapasowa

Zawsze wykonuj kopię zapasową zawartych w telefonie informacji,

Czyszczenie

Do czyszczenia nie należy używać żadnych detergentów, jedynie miękką i suchą szmatkę,

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez operatorów komórkowych, telefon sprzedawany jest bez blokady SIM, oznacza to że można z niego korzystać w sieci dowolnego operatora, zarówno w Polsce jak i za granicą, jedynym warunkiem jest, by sieć z którą ma współpracować urządzenie pracowała na tych samych częstotliwościach. Dostęp do niektórych funkcji i usług może być nie możliwy u niektórych operatorów, bądź też wymaga podpisania oddzielnej umowy lub po prostu uruchomienia ich u operatora. O tym jak korzystać z usług sieciowych oraz związanych z nimi opłatami należy dowiedzieć się u operatora.

Niektóre usługi mogą wymagać odpowiedniej konfiguracji ze strony użytkownika w tym celu należy skontaktować się z operatorem bądź też producentem. Do usług takich należą między innymi wiadomości (MMS), przeglądarka WAP, połączenia internetowe (GPRS).

Pomoc techniczna

Najnowszą wersję instrukcji obsługi jak i dodatkowe informacje o urządzeniu można pobrać ze strony producenta www.trakals.com, w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z działem wsparcia technicznego pod numerem telefonu: +48 71-37-66-485 lub mailowo serwis@trakals.com

1. Informacje podstawowe

1.1 Opis funkcji

Poza normalnymi funkcjami komunikacji telefon oferuje także inne praktyczne funkcje, jak np. aparat fotograficzny, kamerę wideo, rejestrator dźwięku, odtwarzacz muzyki, przenośny telewizor, radio FM, kalendarz, zegar (także światowy), budzik, kalkulator, narzędzia do zarządzania dokumentami, grupowania numerów, które ułatwiają nawiązywanie połączeń. Szczegółowy opis funkcji można znaleźć w odpowiednich rozdziałach podręcznika.

1.2 Kody

- Kod zabezpieczający pozwala na zabezpieczenie telefonu przed osobami trzecimi. Początkowo ustawiony jest on na 1122, można go jednak zmienić korzystając z menu zabezpieczeń, patrz punkt 3.7.5
- Kod PIN dostarczany jest przez operatora wraz kartą SIM i służy do jej odblokowanie, należy kod zapamiętać i zachować w bezpiecznym miejscu lub też można zmienić na swój własny korzystając z menu zabezpieczeń, patrz punkt 3.7.5.2
- Kod PIN2 dostarczany jest w niektórych przypadkach przez operatora wraz kartą SIM i służy do odblokowania niektórych usług, należy kod zapamiętać i zachować w bezpiecznym miejscu lub też można zmienić na swój własny korzystając z menu zabezpieczeń, patrz punkt 3.7.5.2
- Kod PUK dostarczany jest przez operatora wraz kartą SIM i służy do odblokowania zablokowanych kodów PIN, należy kod zapamiętać i zachować w bezpiecznym miejscu.

1.3 Prawidłowa obsługa urządzenia


Należy zwrócić uwagę na następujące punkty, aby najlepiej obsługiwać urządzenie i uzyskać jak najniższe zużycie energii.

- Trzymaj telefon prawidłowo podczas rozmowy. Mów bezpośrednio do mikrofonu. Antena powinna być skierowana do góry. Urządzenie należy trzymać przy uchu.
- Nie wolno trzymać za antenę podczas korzystania z telefonu. Ma to negatywny wpływ na jakość rozmowy oraz na zużycie energii, a w rezultacie oznacza skrócenie czasu czuwania i rozmów.
- Dłuższe używanie telefonu z wysokim poziomem głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Regulacja głośności powinna być wykonywana z dala od uszu. Należy ustawić umiarkowany poziom głośności rozmów i muzyki.
- Podczas słuchania muzyki na zewnątrz należy ustawić odpowiedni poziom głośności. Należy upewnić się, że słychać otoczenie i możliwa jest ocena sytuacji. Specjalną ostrożność należy zachować podczas przechodzenia przez ulicę.

2. Szybki start

W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje o telefonie oraz jego główne funkcje

2.1 Telefon

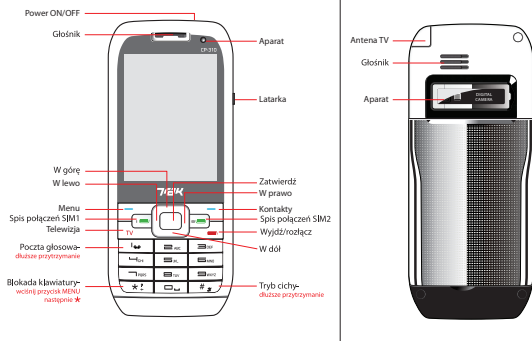


2.2 Instalacja kart SIM

Karta SIM (moduł identyfikacji abonenta) jest dostarczana przez operatora sieci GSM. Telefonu komórkowego GSM można używać tylko po prawidłowym zainstalowaniu karty SIM. Należy skontaktować się z operatorem GSM (dostawcą karty SIM), aby uzyskać informacje na temat korzystania z oferowanych przez niego usług. Dostawcą karty SIM może być dowolny operator telekomunikacyjny.

Ostrzeżenie: Nie wolno zgiąć lub zarysować karty SIM. Nie wolno narazić jej na działanie wyładowań elektrostatycznych, kurzu lub wody.

- Naciśnij górną część pokrywy tylnej i zsuń ją w dół w celu zdjęcia. Wyjmij baterię, jeśli została już zainstalowana. Karty należy zainstalować, jedna na drugiej, przy czym na dole jest karta SIM2 a na górze SIM1.
- Upewnij się, że ścięty róg na karcie SIM jest ustawiony w tym samym kierunku, co oznaczenie na obudowie. Złote styki karty powinny być skierowane w dół.

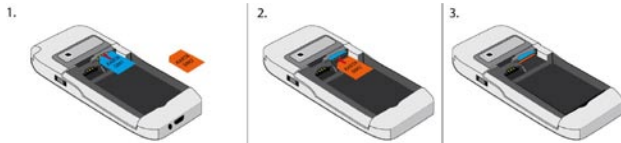

Uwaga:


- Wyłącz telefon przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM.
- Kartę SIM i jej styki łatwo można uszkodzić przez zadrapanie lub zagięcie, dlatego podczas przenoszenia, wkładania lub wyjmowania karty należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno zbyt często wkładać i wyciągać karty SIM.
- Wszystkie karty SIM należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

2.3 Instalacja karty pamięci

Kartę pamięci można użyć do przechowywania plików multimedialnych (jak np. zdjęcia, muzyka, wideo, niezbędna jest również do korzystania z aplikacji MSN, itp.).

- Naciśnij górną część pokrywy tylnej i zsuń ją w dół w celu zdjęcia. Wyjmij baterię, jeśli została już zainstalowana.
- Upewnij się, że ścięty róg na karcie pamięci jest ustawiony lewą stroną do obudowy (tak jak na rysunku), złote styki karty powinny być skierowane w dół.

1.

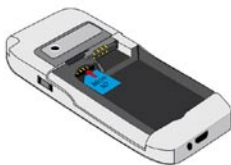

2.



2.4 Instalacja baterii

Urządzenia można używać wyłącznie z oryginalnymi bateriami i akcesoriami. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym miejscu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych. Typ baterii tego telefonu: TRAK TL-5B.

- Naciśnij górną część pokrywy tylnej i zsuń ją w dół w celu zdjęcia.
- Znajdź styki baterii i dopasuj je styków, znajdujących się w komorze baterii. Włóż drugą stronę baterii do komory, aż do jej całkowitego wciśnięcia.
- Wsuń do końca pokrywę tylną na swoje miejsce.

1.



2.



3.



2.5 Ładowanie baterii

Nowa bateria nie jest całkowicie naładowana. Należy zainstalować baterię rozładowaną i naładować ją przed przystąpieniem do używania telefonu. W normalnych warunkach bateria osiągnie najwyższą

wydajność po kilku cyklach ładowania i rozładowania, do ładowania używać można załączonej ładowarki USB lub też ładowarki kompatybilnej z Nokia z wąskim wtykiem (ładowarka musi mieć parametry takie same jak oryginalne produkty marki TRAK

- Podłącz wtyczkę ładowarki do złącza ładowarki w telefonie.
- Podłącz drugą wtyczkę ładowarki do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie pełnego naładowania, odłącz ładowarkę od złącza ładowarki w telefonie i wyciągnij drugi wtyk ładowarki z gniazdka sieciowego.

2.6 Dbalność o baterię

Telefon jest zasilany baterią litowo-jonową (lub litowo-polimerową). Należy używać baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta.

- Aby wydłużyć żywotność baterii, zalecane jest jej pierwsze ładowanie co najmniej 8 godzin po rozładowaniu.
- Należy odłączyć ładowarkę od sieci, gdy nie ładuje baterii. Nie wolno zostawić podłączonej ładowarki do telefonu na dłużej niż 1 tydzień. Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
- Całkowicie naładowana bateria rozładowuje się w telefonie, gdy nie będzie on używany.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, lecz jej zużycie będzie stopniowo postępować. Kiedy czas działania stanie się wyraźnie krótszy niż zazwyczaj, należy kupić nową baterię.
- Nie należy pozostawiać baterii w miejscach o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze, ponieważ spowoduje to zmniejszenie jej pojemności i czasu działania. Telefon, którego bateria jest zbyt gorąca lub zimna może tymczasowo nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni załadowana. Sprawność baterii jest ograniczona, szczególnie w niskich temperaturach. Baterię należy przechowywać tylko naładowaną.

Uwaga:

- Nie należy wrzucać baterii do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami. Nie wolno wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi.
- Nie należy zwierać baterii. Przypadkowe zwarcie może nastąpić, gdy metalowy obiekt, taki jak moneta, spinacz lub pióro powoduje bezpośrednie połączenie końcówek + i - baterii (metalowych pasków na baterii). Może się stać np. gdy zapasowa bateria jest noszona w kieszeni lub torbie.

2.7 Włączanie / wyłączenie urządzenia

Przed włączeniem telefonu należy się upewnić, że w danym miejscu można używać telefonów komórkowych, a bateria jest prawidłowo zainstalowana i naładowana. By włączyć telefon naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, znajdujący się w górnej części obudowy. W trakcie włączania telefon odtworzy melodię oraz wyświetli animację. Jeśli włączone jest sprawdzenie kodu PIN, po włączeniu zasilania zostanie wyświetlony monit o kod PIN. Jeśli włączona jest blokada karty SIM, trzeba będzie podać hasło blokady karty SIM po włączeniu telefonu lub zmianie karty SIM na inną. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby wyłączyć telefon.

2.8 Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego telefon dzwoni i wyświetla komunikat. Jeśli rozmówca zostanie rozpoznany, jego numer i/lub opis zostaną wyświetlone na ekranie (jeśli nazwa wraz z numerem jest zapisana w książce telefonicznej). Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz odbioru - zieloną słuchawkę

2.9 Kończenie połączenia

Połączenie można zakończyć na dwa sposoby: nacisnąć prawy klawisz wyboru lub nacisnąć klawisz zakończenia połączenia - czerwona słuchawka.

2.10 Nawiązywanie połączenia

- Wybierz numer na klawiaturze i aby zadzwonić naciśnij odpowiedni symbol słuchawki (1 lub 2) w zależności od tego z której karty SIM chcesz zadzwonić. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby skasować zły numer cyfra po cyfrze.
- Aby wybrać numer międzynarodowy, naciśnij dwukrotnie klawisz * na klawiaturze, w celu uzyskania prefiksu międzynarodowego (znak +), wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miasta z zerem (jeśli potrzeba) oraz numer telefonu.
- Można wyszukać nazwę lub numer telefonu, które są zapisane w kontaktach na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Aby zadzwonić, wybierz numer lub nazwę, a następnie naciśnij klawisz połączenia.
- Można skorzystać również z historii połączeń znajdującej się pod klawiszem odbioru numer 1 lub 2
- Nawiązywanie połączenia jest wskazywane na ekranie.

2.11 Połączenie oczekujące

Jeśli karta SIM obsługuje usługę dodatkową połączenia oczekującego, można ją ustawić w menu ustawień, patrz punkt 3.3.2.1. Gdy telefon rozpozna połączenie oczekujące, zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, informujący o drugim połączeniu na linii. Na ekranie zostanie wyświetlony interfejs połączenia oczekującego oraz numer drugiego połączenia. To drugie połączenie jest nazywane oczekującym. Można nacisnąć lewy klawisz wyboru, aby odebrać połączenie; pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszane. Można też nacisnąć prawy klawisz wyboru, aby odrzucić drugie połączenie i kontynuować pierwsze.

2.12 Połączenie konferencyjne

Można rozmawiać jednocześnie z dwiema osobami w połączeniu konferencyjnym, jeśli operator sieciowy zapewnia taką usługę. Można nawiązać połączenie konferencyjne tylko wtedy, gdy występuje połączenie zawieszona oraz połączenie aktywne (aby odebrać dwa połączenia). Po utworzeniu połączenia konferencyjnego osoba inicjująca może dołączyć dalszych rozmówców, odłączyć ich lub oddzielić (od połączenia konferencyjnego, z zachowaniem połączenia). Wszystkie te opcje są dostępne w menu Opcje podczas rozmowy. Połączenie konferencyjne może mieć maks. 5 rozmówców. Po uaktywnieniu połączenia można nim zarządzać. Inicjator konferencji jest jedyną osobą, która może dodać następnego rozmówcę.

Rozpoczęcie połączenia konferencyjnego

Naciśnij lewy klawisz wyboru, gdy jedno połączenie jest zawieszona, a drugie aktywne, a następnie wybierz opcję konferencji.

Połączenie prywatne z jednym uczestnikiem konferencji

Aby rozpocząć połączenie prywatne z uczestnikiem konferencji, naciśnij lewy klawisz wyboru i wybierz opcję połączenia prywatnego; numer rozmówcy jest wyświetlany na ekranie.

Zakończenie połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć połączenie konferencyjne.

2.13 Wpisywanie tekstu

Za pomocą klawiatury można wpisywać litery lub cyfry. Tekst wpisuje się podczas zapisywania nazw kontaktów, wpisywania SMS, tworzenia tekstu powitania lub tworzenia pozycji w kalendarzu. Telefon obsługuje wpisywanie tekstu w języku polskim i angielskim z możliwością użycia podstawowej wersji słownika T9. Naciśnij przycisk #, aby przełączyć się między trybami wpisywania tekstu, język polski dostępny jest pod symbolami PO (wielkie litery) lub po (małe litery) oraz z przedrostkiem Ezi dla słownika T9. Naciśnij prawy klawisz wyboru, aby skasować tekst.

Metoda wpisywania liter w j. polskim

Wszystkie litery polskiego alfabetu znajdują się pod odpowiednimi znakami na klawiaturze. Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny kilkukrotnie by uzyskać odpowiednią literę, ważne by jako język wpisywania był wybrany język polski **Po** lub **po**

Metoda wpisywania wyrazów w j. angielskim

W tym trybie można użyć jednego naciśnięcia klawisza do wpisania wyrazów. Po wybraniu metody wpisywania wyrazów języka angielskiego zostanie wyświetlona ikona ABC.

Metoda wpisywania liter w j. angielskim

26 liter alfabetu łacińskiego jest przedstawione na klawiaturze. Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny po wybraniu metody wpisywania liter języka angielskiego. Naciśnij klawisz, aby wybrać drugą literę na klawiszu numerycznym, dwukrotnie naciśnij klawisz, aby wybrać trzecią literę. Po wybraniu metody wpisywania liter języka angielskiego zostanie wyświetlona ikona eZiABC.

Metoda wpisywania liczb

Można wpisywać liczby w trybie tekstowym tylko wtedy, gdy zostanie wybrana metoda wpisywania liczb. Liczby wpisuje się naciskając odpowiednie klawisze numeryczne. Po wybraniu metody wpisywania liczb zostanie wyświetlona ikona 123.

2.14 Blokada klawiatury

Funkcja blokady klawiatury zapobiega przypadkowemu naciśnięciu klawiszy oraz ekranu.

- **Zablokuj klawiaturę:** Klawiatura zostanie automatycznie zablokowana po wybranym czasie od przejścia telefonu w tryb oczekiwania (po włączeniu automatycznej blokady klawiatury), zablokować ją można również ręcznie naciskając najpierw lewy klawisz funkcyjny pod ekranem a następnie szybko klawisz *.
- **Odblokuj klawiaturę:** aby odblokować klawiaturę należy najpierw lewy klawisz funkcyjny pod ekranem a następnie szybko klawisz *.

2.15 Szybkie wyciszenie

Dzięki funkcji szybkiego wyciszenia można w łatwy sposób wyciszyć dźwięki telefonu w tym celu należy przytrzymać klawisz # na ekranie pojawi się potwierdzenie włączenia Trybu milczy.

3. Funkcje telefonu

Telefon posiada na ekranie dodatkowe skróty ułatwiające prace z telefonem, wśród nich znajduje się szybki dostęp do wiadomości SMS, przeglądarki, odtwarzacza audio, menagera plików, budzika, a także aplikacji MSN oraz kalendarza.

3.1 Centrum obsługi

Centrum obsługi zawiera informacje na temat nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń oraz dokładny czas każdego połączenia, liczniki SMS oraz GPRS, a także ustawienia połączeń. Należy wybrać której karty SIM chcemy sprawdzić historię połączeń

Powiadomienie: Jeśli występuje nieodebrane połączenie, na ekranie znajduje się monit: Nieodebrane połączenie. Ikona nieodebranego połączenia jest wyświetlana w górnej części ekranu po zniknięciu okna dialogowego. Opcje dla karty SIM1 i SIM2 są takie same. W menu zawarte jest również menu ustawień połączeń

3.1.1 Historia połączeń

- Połączenia nieodebrane: Spis połączeń nieodebranych
- Wykonane połączenia: Lista ostatnio wybieranych numerów
- Połączenia odebrane: Spis odebranych połączeń.
- Usurń historię połączeń – można dokonać wyboru pomiędzy usuwaniem poszczególnych list połączeń, dostępne opcje są osobno dla obu kart SIM
- Czas połączeń: Aby wyświetlić czas trwania poprzedniej rozmowy przychodzącej i wychodzącej, dostępne opcje są osobno dla obu kart SIM
- Koszt połączeń – usługa dostępna w zależności od operatora wymaga PIN2
- Licznik SMS: Zlicza wiadomości SMS wysłane i odebrane.
- Licznik GPRS: Licznik danych w transmisji GPRS. Najpierw należy uaktywnić funkcję transmisji GPRS.

3.1.2 Ustawienia połączeń

Znajdują się tutaj dodatkowe ustawienia połączeń

3.1.2.1 SIM1 ustawienia połączeń

- Identyfikator rozmówcy - ustawienie czy numer na który dzwoniemy zobaczy numer z telefonu z którego dzwoniemy, ustawienie generowane przez operatora GSM, domyślnie ustawione jako ustalane przez sieć.
- Połączenie oczekujące - pozwala na oczekiwanie numeru dzwoniącego podczas prowadzenia innej rozmowy, funkcja zależna od operatora, należy mieć aktywną usługę by móc korzystać z połączeń oczekujących, status ustawień można sprawdzić wybierając opcję stan zapytania.
- Przekaz połączeń - pozwala na przekazanie połączenia dzwoniącego na dany numer w określonych przypadkach, funkcja zależna od operatora, należy mieć aktywną usługę by móc korzystać z połączeń oczekujących, status ustawień można sprawdzić wybierając opcję stan zapytania.
- Przełączanie połączeń – opcja nie dostępna, (funkcja wykorzystywana w chwili obecnej tylko w Azji, w tym czasie nie obsługiwane w Europie)

- Zamknięta grupa użytkowników – możliwość ograniczenia liczby abonentów do których można wykonywać połączenia (funkcja zależna od operatora sieci).

3.1.2.2 SIM2 ustawienia połączeń

Dostępne opcje dokładnie takie same jak w punkcie 3.1.2.1

3.1.2.3 Ustawienia zaawansowane

- Czarna lista - ustawienia listy telefonów które będą odrzucane podczas połączeń. Gdy włączona jest ta opcja użytkownik telefonu nie będzie informowany o próbie połączenia, a osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości
- Autopowtarzanie - funkcja automatycznego powtarzania wybieranego numeru w przypadkach braku możliwości połączenia z wybranym numerem
- Szybkie wybieranie - funkcja pozwalająca na przypisanie numerów telefonów do cyfr klawiatury, następnie możliwość szybkiego wybierania tych numerów poprzez wybranie odpowiedniej cyfry i wykonania połączenia.
- Wyświetlanie czasu połączeń - funkcja pozwala na włączenie / wyłączenie wyświetlania czasu połączenia podczas rozmowy
- Przypomnienie czasu połączeń - sygnał dźwiękowy słyszany podczas rozmowy np. jak ustawimy co 1 min to będzie nas informować co minutę sygnałem
- Automatyczne szybkie zakończenie – funkcja umożliwiająca automatyczne rozłączanie połączenia po określonym przez użytkownika czasie.

3.1.2.4 Modulacja głosu

Pozwala na zmianę jednego z 8 głosów słyszanego przez rozmówcę podczas rozmowy, w tym celu należy wybrać jeden z gotowych głosów. Włączyć/wyłączyć można tę funkcję również podczas połączenia wybierając opcje, a następnie modulacja głosu. Wybranie jednego z głosów spowoduje że rozmówca będzie słyszał w słuchawce, zmieniony głos. Do działania tej opcji wymagana jest karta pamięci. Po wybraniu opcji pojawi się monit z pytaniem czy chcesz nagrać swój głos. Po wybraniu opcji tak, będzie można nagrać przykładowy tekst a następnie odsłuchać go jak brzmi przy wybranym głosie. Dostępnych jest kilka profili zmiany głosu.

3.2 Multimedia

W menu znajdują się wszystkie dostępne multimedia

3.2.1 TV

Po wybraniu opcji telewizja, pokazuje się menu w którym wybrać można przejście do trybu odtwarzania lub też ustawień tunera opisanych poniżej. Dostępny tuner telewizji jest tunerem analogowym, jakość odbioru zależy od mocy sygnału analogowego w danym rejonie oraz oferowanych stacji telewizji naziemnej. By uzyskać lepszą jakość obrazu należy wyciągnąć delikatnie wbudowaną antenę, następnie próbując różne jej ustawienia kierunkowe wybrać odpowiednie dla danej stacji. Podczas oglądania telewizji dostępne są następujące opcje.

- Regulacja głośności, lewo / prawo klawiszem funkcyjnym

- Przejście w tryb pełno ekranowy należy nacisnąć przycisk #
- Klawisz 1 – wyciszenie głosu włącz/wyłącz
- Klawisz 2 – pokaż sygnał włącz/wyłącz
- Klawisz 3 – pokaż czułość sygnału włącz/wyłącz
- Klawisz 4 – nagrywanie włącz/wyłącz
- Klawisz 5 – przytrzymaj by rozpocząć automatyczne wyszukiwanie
- Klawisz 7 – regulacja kontrastu
- Klawisz 8 – regulacja nasycenia
- Klawisz 9 – regulacja rozmycia ekranu

Wybór menu opcji dodatkowych, lewy klawisz funkcyjny, dostępne są następujące funkcje:

- Odtwarzacz wideo – przejście do odtwarzacza wideo w celu odtworzenia zapisanych plików.
- Strefa – wybór strefy dla telewizji analogowej, domyślnie wybrany jest Polska
- Szukaj – wyszukiwanie automatyczne wszystkich dostępnych kanałów
- Pokaż sygnał – opis wyżej
- Pokaż czułość – opis wyżej
- Wycisz – opis wyżej
- Przywróć domyślne – przywraca ustawienia fabryczne dla TV
- Pomoc – pomoc dotycząca tunera TV

Gdy zmieniamy miejsce w którym oglądaliśmy telewizję poprzednio sugeruje się wyszukiwanie dostępnych stacji od początku, ze względu na różną moc oraz częstotliwość sygnału w różnych miejscach.

3.2.2 Aparat

Zdjęcia można wykonywać przy pomocy wbudowanego aparatu fotograficznego, po wybraniu opcji telefon automatycznie przechodzi w tryb podglądu. By móc wykonać zdjęcia niezbędna jest karta pamięci, gdyż wbudowana pamięć nie jest zbyt duża

Naciśnij klawisz OK, aby zrobić zdjęcie, po wykonaniu zdjęcia należy potwierdzić zapis zdjęcia, można je usunąć lub wysłać poprzez MMS. Naciśnij lewy klawisz wyboru, aby wybrać menu opcji. Naciśnij prawy klawisz wyboru, aby powrócić do menu nadrzędnego.

Podgląd zdjęć jest ustawieniem domyślnym. Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz kierunkowy w lewo lub prawo, natomiast by zbliżyć lub oddalić klawisz kierunkowy góra/dół. Wszystkie opcje można również zmieniać poprzez skróty ukryte pod klawiszami numerycznymi telefonu:

- Klawisz 1 – ustawienie efektu (skala szarości, sephia, sephia niebieska, sephia zielona, odwrócone kolory, normalny)
- Klawisz 2 - ustawienia balansu bieli (światło dzienne, żarówka, zachmurzony, auto)
- Klawisz 3 – podświetlanie diodą LED włącz / wyłącz
- Klawisz 4 – wybór opóźnienia (5,10,15, wyłączone)
- Klawisz 5 – możliwość wyboru seria zdjęć (1, 3, 5 zdjęć lub wyłączony)
- Klawisz 6 – tryb scenerii – wybór pomiędzy nocą a automatycznym trybem
- Klawisz 7 – jakość obrazu (niska, średnia, wysoka)

- Klawisz 8 – rozmiar obrazu (wybór rozdzielczości dla wykonywanych zdjęć)
- Klawisz 9 – przełączanie pomiędzy przednią a tylnią kamerą

Naciśnij lewy klawisz wyboru, aby otworzyć pełne menu edycji i ustawień:

- Zdjęcia - można wyświetlić listę zapisanych obrazów.
- Ustawienia aparatu – to menu umożliwi ustawienie dźwięku migawki i kompensacji ekspozycji, zapobiegania migotaniu, włączenie samowyzwalacza i ustawienie serii zdjęć.
- Ustawienia obrazu - można wybrać rozmiar obrazu i jego rozdzielczość.
- Przełącz kamerę – wybór pomiędzy aparatem z frontu oraz z tyłu obudowy
- Balans bieli - można ustawić balans bieli przy robieniu zdjęć. Dostępne opcje to: automatycznie, słońce, żarówka wolframowa, lampa fluorescencyjna, zachmurzenie i żarówka tradycyjna
- Tryb scenarii – wybór trybu automatycznego lub nocnego
- Ustawienia efektów - można dodawać efekty specjalne podczas robienia zdjęć.
- Pamięć - można ustawić pamięć, w której są zapisywane robione zdjęcia.
- Przywróć domyślne - przywrócenie domyślnych ustawień.

Uwaga:

Podczas robienia zdjęć lub korzystania z albumów należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów i nie naruszać praw do prywatności, a także praw autorskich.

3.2.3 Przeglądarka zdjęć

W przeglądarce można zobaczyć wszystkie zapisane obrazy, w tym celu należy z listy obrazów wybrać interesujący obraz i wybrać opcję pokaż, zdjęcie pojawi się na całym ekranie telefonu, w tym trybie można zdjęcie obrócić korzystając z klawisza 3. Urządzenie przeszukuje kartę microSD oraz pamięć wewnętrzną tylko w odpowiednich katalogach przypisanych do danej kategorii plików. W trybie listy obrazów można uzyskać dostęp do opcji dodatkowych w tym celu należy użyć lewego klawisza funkcyjnego lub wybrać z ekranu funkcję Opcje, telefon przejdzie do następującej listy:

- Pokaż – wyświetlenie wybranego zdjęcia
- Drukuj – możliwość wydrukowania na drukarce Bluetooth
- Styl przeglądarki – wybór pomiędzy listą a tabelą
- Użyj jako – funkcja daje dostęp do dodatkowych funkcji, pozwalających wykorzystać zdjęcie jako wygaszacz ekranu, tapetę, logo startowe, logo końcowe, dodać je do książki telefonicznej
- Wyślij – możliwość wysłania zdjęcia przez Bluetooth lub jako wiadomość MMS.
- Zmień nazwę – zmiana domyślnej nazwy pliku
- Usuń – usunięcie wybranego obrazu
- Usuń wszystkie – usunięcie wszystkich obrazów
- Sortuj – zmiana trybu sortowania, można sortować wg nazwy, typu, czasu, rozmiaru
- Pamięć – wybór pamięci z której jest podgląd, dostępne pamięć wbudowana oraz karta microSD.

3.2.4 Kamera

W trybie kamery można nagrywać filmy wbudowanym aparatem fotograficznym, telefon po wybraniu opcji automatycznie przechodzi w tryb podglądu, aby rozpocząć nagrywanie należy wybrać klawisz ok. Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz kierunkowy w lewo lub prawo; aby zmienić powiększenie, naciśnij klawisz kierunkowy góra lub dół.

Naciśnij lewy klawisz wyboru, aby otworzyć menu edycji i ustawień:

- Ustawienia kamery menu umożliwia ustawienie bilansu bieli, kompensacji ekspozycji, zapobiegania migotaniu, włączenie trybu nocnego
- Ustawienia video – ustawienie jakości nagrywania
- Ustawienia efektu - można dodawać efekty specjalne tak jak w aparacie.
- Pamięć - można ustawić katalog, w którym są zapisywane nakręcone filmy.
- Przywróć domyślne - przywrócenie domyślnych ustawień.
- Przełączanie – możliwość wyboru pomiędzy przednią lub tylną kamerą

Uwaga:

Podczas nagrywania filmów należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów i nie naruszać praw do prywatności, a także praw autorskich.

Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie można przeglądać, usuwać i wyświetlać pliki MP4.

3.2.5 Odtwarzacz video

Ta funkcja umożliwia odczytywanie, usuwanie i sprawdzanie szczegółów plików video. Z listy wybierz plik, aby go odtwarzać naciśnij klawisz OK lub wybierz z opcji funkcję odtwórz. Urządzenie przeszukuje kartę microSD oraz pamięć wewnętrzną tylko w odpowiednich katalogach przypisanych do danej kategorii plików. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz kierunkowy góra /dół, aby regulować głośność, by przewinąć klawisz kierunkowy lewo/prawo. Prawy klawisz wyboru umożliwi powrót do poprzedniego menu, lewy klawisz funkcyjny otworzy menu opcji, podczas podglądu video dostępne są wybór trybu powtarzania oraz ustawień Bluetooth, gdy posiadamy widok listy plików i wybierzemy lewy klawisz funkcyjny otrzymamy dostęp do następujących funkcji:

- Odtwórz – wyświetlenie wybranego pliku video
- Wyślij – pozwala wysłać film za pomocą MMS lub Bluetooth
- Zmień nazwę – zmiana domyślnej nazwy filmu
- Usuń – usunięcie wybranego filmu
- Usuń wszystkie – usunięcie wszystkich filmów
- Sortuj – zmiana trybu sortowania, można sortować wg nazwy, typu, czasu, rozmiaru
- Pamięć – wybór pamięci z której jest podgląd, dostępne pamięć wbudowana oraz karta microSD.

Podczas odtwarzania można włączyć tryb pełnoekranowy w tym celu należy wybrać klawisz *

3.2.6 Odtwarzacz audio

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie plików MP3, a także pozostałe operacje związane z tymi plikami. Po uruchomieniu funkcji telefon przechodzi do odtwarzania. Urządzenie przeszukuje kartę microSD lub pamięć wewnętrzną tylko w odpowiednich katalogach przypisanych do danej kategorii plików. Wybór lewego klawisza funkcyjnego daje dostęp do następujących ustawień:

- Odtwórz – odtwarzanie wybranego pliku
- Szczegóły wybranego pliku
- Dodaj do dzwonek, możliwość użycia wybranego utworu jako dzwonka
- Odśwież listę – po dodaniu nowych plików należy odświeżyć listę utworów
- Ustawienia – dostęp do ustawień

- Predefiniowana lista odtwarzania – wybór domyślnej pamięci
- Automatyczne generowanie listy odtwarzania – telefon tworzy listę odtwarzania na podstawie znalezionych plików
- Powtórz – powtarzanie odtwarzania plików
- Losowo – wybór losowego trybu odtwarzania
- Odtwarzanie w tle - telefon umożliwia odtwarzanie muzyki w tle zamykając interfejs odtwarzacza, pozostawiając włączony plik MP3
- Wyjście Stereo Bluetooth – daje możliwość połączenia i odtwarzania muzyki na słuchawkach Bluetooth
- Słuchawki Stereo – odtwarzanie muzyki na słuchawkach Stereo.

Podczas odtwarzania plików dostępne są następujące opcje

- Odtwarzanie / Pauza - naciśnij klawisz kierunkowy w górę,
- Zmiana utworu - naciśnij klawisz kierunkowy w lewo lub prawo
- Przewijanie utworów – przytrzymaj klawisz kierunkowy w lewo lub prawo
- Regulacja głośności, klawisz 2 głośniej, klawisz 8 ciszej

3.2.7 Rejestrator dźwięku

Funkcja ta służy do nagrywania dźwięków, gdy nie ma żadnych nagrań menu tej funkcji ogranicza się do opcji poniżej:

- Nagraj - naciśnij lewy klawisz wyboru, aby rozpocząć nagrywanie; naciśnij prawy klawisz wyboru, aby go zakończyć. Plik zostanie automatycznie zapisany. Naciśnij klawisz zakończenia, aby wyjść bez zapisywania pliku.
- Ustawienia – można ustawić preferowaną pamięć gdzie zapisane ma być nagrania, Format nagrywania pliku oraz jakość nagrywania.

Gdy zapisane są już w pamięci jakieś nagrania, liczba dostępnych opcji zwiększa się o opcje związane z obsługą plików, można odtworzyć plik, można do niego dopisać nowe nagranie, zmienić jego nazwę oraz usunąć pliki pojedynczo bądź wszystkie naraz. Opcja Dalej pozwala na przesłanie pliku w formie do profilu użytkownika, jako wiadomość MMS oraz poprzez Bluetooth.

3.2.8 Radio FM

Wybór funkcji radia pozwala na słuchanie stacji radiowych, by uzyskać dobrą jakość sygnału należy podłączyć zestaw słuchawkowy działający jako antena lub wyciągnąć antenę,

- Włączenie / wyłączenie radia – naciśnij klawisz kierunkowy w dół
- Rozpoczęcie nagrywania - środkowy klawisz funkcyjny OK
- Tryb wyszukiwania – naciśnij klawisz kierunkowy w górę by włączyć / wyłączyć automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji
- Wyszukiwanie – użyj klawisza kierunkowego w lewo lub prawo by wyszukać stację, w zależności od wyboru trybu wyszukiwania, częstotliwość przeszukiwana jest co 0,1Mhz (tryb ręczny) lub też pomiędzy stacjami o silnym sygnale (tryb automatyczny).

Lewym klawiszem funkcyjnym przejdź do trybu opcji, w którym można sprawdzić listę kanałów i wybrać jeden z zapisanych, można wpisać ręcznie częstotliwość wybranej stacji radiowej, bądź też wybrać tryb automatycznego wyszukiwania i zapisywania kanałów. W trybie ustawienia można włączyć tryb odtwarzania radia w tle, wybrać format oraz jakość nagrywania. Dodatkowo można uruchomić nagrywanie z radia, dopisz – czyli dogranie do istniejącego już pliku, lub przejrzeć listę nagranych plików. Przeglądając listę kanałów można nadać nazwę poszczególnym kanałom, lub edytować częstotliwości na liście.

3.2.9 Menadżer plików

Ta funkcja umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi na karcie pamięci. Użytkownik może wyświetlać, dodawać, usuwać i zmieniać nazwy plików, a także odtwarzać pliki muzyczne i wideo i graficzne. Nie zaleca się w tej opcji odtwarzać pliki gdyż możliwości ich odtwarzania są ograniczone w stosunku do tego co oferują odpowiednie odtwarzacze multimedialne w telefonie.

3.3 Książka telefoniczna

Nazwy i numery telefonów można zapisywać na kartach SIM lub w pamięci telefonu.

- W pamięci telefonu można zapisać do 1000 kontaktów.
- Pojemność karty SIM zależy od jej typu.

3.3.1 Szybkie szukanie

Naciskaj klawisz kierunkowy góra / dół, aby wyszukiwać pozycje jedna po drugiej lub wpisz pierwsze litery nazwy i naciśnij klawisz OK.

3.3.2 Znajdź kontakt

Wpisz pierwsze litery nazwy i naciśnij klawisz OK. Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij klawisz #.

3.3.3 Dodaj nowy kontakt

By dodać nowy kontakt należy, po wybraniu tej opcji z menu, wybrać miejsce gdzie ma być dodany, czy do pamięci telefonu czy na kartę SIM, następnie wybrać pole które chcemy wypełnić. W przypadku karty SIM będzie to jedynie nazwa, numer telefonu oraz grupa kontaktów, ograniczenia wynikają z karty SIM. Jeśli wybierzemy zapis do telefonu można dodatkowo dopisać, więcej numerów telefonów, nazwę firmy, adres e-mail, datę urodzin, numer faksu, dodać obraz, dodać dźwięk oraz video, a także grupę rozmówców.

Drugą metodą wpisywania kontaktów jest wprowadzenie numeru telefonu na ekranie w trybie oczekiwania, następnie wybór pola zapisz, aby uzyskać opcje zapisu, potwierdź zapisany numer, a następnie wybierz opcję Dodaj kontakt w menu Kontakty.

3.3.4 Kopiuj wszystkie

Można użyć tej funkcji do skopiowania nazw i numerów telefonów z telefonu komórkowego na kartę SIM lub z karty SIM do telefonu, kopiować można również pomiędzy dwiema kartami.

3.3.5 Usuń

By usunąć wszystkie kontakty w danej lokalizacji należy wybrać pamięci: Karta SIM1, karta SIM2, pamięć telefonu i usuwać pozycje jedna po drugiej.

Po wybraniu jednej z pamięci – SIM1, SIM2 lub telefonu – telefon wyświetli pytanie o hasło telefonu (1122). Po wpisaniu hasła telefon automatycznie usunie wszystkie numery z wybranej pamięci.

Wybierz usuwanie kolejno. Naciskaj klawisz kierunkowy góra / dół, aby wyszukiwać pozycje jedna po drugiej lub wpisz pierwsze litery nazwy i naciśnij klawisz OK. Wybierz opcję Usuń i naciśnij lewy klawisz wyboru, aby potwierdzić usuwanie wybranego numeru.

3.3.6 Grupy rozmówców

Dostępnych jest 5 grup: Przyjaciele, Rodzina, VIP, Służbowe i Inne. W każdej grupie można przydzielić członków, można też przypisać dzwonek oraz ikony.

3.3.7 Dodatkowy numer

Można dodać własny numer na karcie SIM1 i SIM2, a także numery usługowe oraz alarmowe. Naciśnij klawisz połączenia, aby bezpośrednio wybrać numer w tej kategorii.

3.3.8 Ustawienia

- Stan pamięci - interfejs wyświetli stan pamięci karty SIM oraz telefonu.
- Preferowana pamięć - funkcja umożliwia ustawienie domyślnej lokalizacji pamięci. Wybierz kartę SIM1, SIM2 lub telefon, naciskając klawisz kierunkowy góra / dół i naciśnij lewy klawisz wyboru w celu potwierdzenia.
- Pola – wybór pól dostępnych w trybie książki telefonicznej wbudowanej w telefon
- Moja vCard – ustawienia własnej wizytówki, można ją edytować lub wysłać bezpośrednio z tego miejsca menu
- Wersja vCard – wybór wersji obsługiwanych wizytówek.

3.3.9 Obraz rozmówcy

Funkcja umożliwia wyświetlenie zdjęcia rozmówcy o rozmiarze do 20 kB. Przypisz zdjęcia kontaktom tylko zapisanym w telefonie. Będą one wyświetlane odpowiednio podczas połączenia przychodzącego.

3.3.10 Dzwonek rozmówcy

Można ustawić różne dzwonki dla połączeń przychodzących dla różnych kontaktów. Naciśnij klawisz kierunkowy góra / dół aby wybrać dzwonek i kontakty, a następnie naciśnij klawisz OK, aby zakończyć ustawienie.

3.4 Profile użytkownika

Funkcja pozwala na wybór oraz ustawienie parametrów dla profili dźwiękowych. Każdy z profili można dostosować do własnych potrzeb, ustawić można dźwięk dzwonka, jego głośność, typ (wibracje / dzwonek), typ dzwonka (pojedynczy, powtórz), dźwięk dodatkowy, oraz uruchomić tryb odbierania dowolnym klawiszem.

3.5 Wiadomości

3.5.1 SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, jest to usługą sieci. Aby można było korzystać z tej usługi, wymagany jest numer centrum wiadomości. Ilość możliwych do zapisania wiadomości SMS zależy od pojemności pamięci karty SIM i pamięci telefonu. Po odebraniu wiadomości SMS na ekranie zostanie wyświetlony monit wraz z ilością wiadomości.

3.5.1.1 Napisz wiadomość

Do wpisywania wiadomości należy korzystać z klawiatury, jako domyślny sposób wprowadzania danych powinien być wybrany „Po” lub „po” wtedy na klawiaturze są dodatkowo dostępne polskie znaki, można skorzystać również z „ABC” lub „abc” by wprowadzać litery bez polskich znaków. Pomiedzy trybami można poruszać się przy pomocy klawisza #.

Naciśnij lewy klawisz wyboru, aby otworzyć następujący ekran opcji po zakończeniu wpisywania wiadomości. Użyj klawisza kierunkowego góra / dół do wyświetlenia opcji karty SIM, a następnie wykonaj poniższe operacje:

- SIM1 wysyłanie – wysłanie wiadomości poprzez kartę SIM1
- SIM2 wysyłanie – wysłanie wiadomości poprzez kartę SIM2
 - Tylko wyślij – wysłanie wiadomości
 - Zapisz i wyślij – zapisanie w pamięci i wysłanie wiadomości
 - Zapisz – zapisanie wiadomości w pamięci
 - Wyślij do wielu – wysłanie do kilku odbiorców
 - Wyślij do grupy – wysłanie do grupy odbiorców
- Użyj szablonów – można skorzystać z gotowych szablonów (dostępne jedynie szablony w
- Wstaw obiekt – można do wiadomości dodać załącznik, dostępne opcje:
 - Obraz – wstawienie obrazka z szablonów
 - Mój obraz – wstawienie dowolnego obrazka z galerii
 - Predefiniowana animacja – wstawienie jednej z animacji dostępnych w telefonie
 - Moja animacja – wstawienie własnej animacji
 - Melodia – dodanie do wiadomości melodii
 - Moje melodie – wstawienie własnej melodii
 - Predefiniowany dźwięk – wstawienie jednego z dźwięków na liście
- Format tekstu – wybór wyglądu wpisywanego tekstu w wiadomości
- Wstaw numer – można wstawić numer z książki telefonicznej
- Wstaw nazwę – można wstawić cały kontakt z książki telefonicznej
- Wstaw zakładkę – można wstawić zakładkę z przeglądarki WAP
- Automatyczna litera zdań – automatyczne zaczynanie zdania od wielkiej litery
- Sposób wpisywania – wybór trybu oraz języka wpisywanych tekstów

3.5.1.2 Skrzynka odbiorcza

Można odczytać i wyświetlić odebrane wiadomości SMS z karty SIM 1 lub karty SIM 2. Wiadomości można usuwać, kopiować, przekazywać dalej lub zapisywać.

3.5.1.3 Skrzynka nadawcza

Ta funkcja umożliwia zapisywanie wysyłanych informacji. Wysyłane dane są zapisywane w skrzynce nadawczej.

3.5.1.4 Szablony

Ta funkcja udostępnia wiele używanych na co dzień gotowych zwrotów, które można wstawiać do wiadomości. Naciśnij klawisz kierunkowy góra / dół, aby wybrać zwroty i naciśnij lewy klawisz wyboru w celu potwierdzenia. Wybrany zwrot pokaże się automatycznie w oknie edycji. Metody wysyłania zostały opisane w sekcji „napisz wiadomość”. Szablony można edytować, kasować, lub też dopisać do nich informację i przesłać bezpośrednio.

3.5.1.5 Ustawienia SMS

W tej opcji można ustawić opcje wiadomości karty SIM1 i SIM2.

Ustawienia wiadomości karty SIM – są zacytywane z karty SIM i nie ma konieczności ich zmiany, dostępne są następujące opcje:

- Ustawienia profili – możliwość wyboru profili wysyłania wiadomości, dostępne są dwa profile, w każdym z nich można zmienić ustawienia
 - Nazwa – podanie nazwy dla profilu
 - Adres SC – numer centrum wiadomości dla SMS
 - Termin ważności – czas przez jaki SMS będzie przetrzymywany przez sieć w przypadku nie możliwości odbioru przez odbiorcę
 - Typ wiadomości – typ przesyłanej wiadomości
- Wspólne ustawienia – ustawienia dodatkowe
 - Raporty doręczeń – raporty o doręczeniu wiadomości do odbiorcy
 - Droga odpowiedzi – opcja nie dostępna u operatorów
- Stan pamięci - pokazuje stan pamięci dla przechowywania SMS w telefonie i na karcie
- Preferowana pamięć – wybór pamięci w której przechowywane są wiadomości

3.5.2 MMS

Wiadomości multimedialne, są obsługiwane poprzez GPRS, działają one na obu kartach SIM telefonu.

3.5.2.1 Napisz wiadomość

Należy wpisać dane odbiorcy (telefon lub email), można wpisać dane osób które otrzymają do wiadomości MMS, następnie wpisać temat wiadomości oraz jej treść, wszystkie opcje podczas wpisywania tekstów dostępne są jak w przypadku SMS

3.5.2.2 Skrzynka odbiorcza:

Można sprawdzić lub odczytać odebraną wiadomość MMS. Można ją usunąć, przekazać dalej, zapisać lub odpowiedzieć na nią.

3.5.2.3 Skrzynka nadawcza:

Wysyłane wiadomości MMS są zapisywane w skrzynce nadawczej.

3.5.2.4 Wersje robocze:

Można wybrać ukończony MMS. Naciśnij klawisz funkcyjny góra / dół aby wybrać wiadomość i naciśnij lewy klawisz wyboru by wybrać jedną z opcji.

- Odczytaj: Odczytanie bieżącej wiadomości MMS.
- Wyślij: Wysłanie aktualnie wybranej wiadomości SMS do wyznaczonego odbiorcy.
- Edytuj: Edycja bieżącej wiadomości MMS.
- Usuń: usunięcie wiadomości.
- Usuń wszystkie: usuwanie wszystkich wiadomości w kopiach roboczych.
- Zapisz jako szablon: Zapisanie aktualnie wybranej wiadomości jako szablonu do wykorzystania w późniejszym czasie.
- Szczegóły: Wyświetlenie szczegółów.
- Użyj elementów: wysyłanie numeru telefonu lub e-mail.

3.5.2.5 Ustawienia MMS

W tej opcji można ustawić opcje wiadomości.

- Utwórz: można ustawić opcje związane z pisaniem wiadomości MMS, można ustawić tryb tworzenia, rozmiar zdjęć oraz automatyczny podpis. Naciśnij klawisz kierunkowego góra / dół, aby wybrać, natomiast lewo / prawo, aby ustawić i naciśnij prawy klawisz wyboru w celu zakończenia.
- Wyślij: Można ustawić okres ważności, raport wysłania, raport odczytania, priorytet, czas wysłania itd.
- Przywróć: Można ustawić sieć główną, sieć roamingu, czy wysłać raport wysłania i raport odczytania.
- Filtr: Można określić, czy odbierać wiadomości anonimowe i reklamy
- Ustawienia serwera – ustawienia niezbędne do korzystania z opcji MMS, by dobrze skonfigurować dla wybranego operatora zapoznaj się z załącznikiem I lub sprawdź ustawienia u operatora,
- Stan pamięci: Można sprawdzić stan pamięci dla wiadomości.

3.5.3 Czat

Usługa pozwala na wysyłanie i odbieranie sms-ów od/do grupy użytkowników, numery czatów dostępne są na stronach operatorów sieci komórkowych.

3.5.4 Numer poczty głosowej

Ta funkcja wymaga wykupienia usługi u operatora sieci. Można ustawić numer dostępowy.

3.5.5 Wiadomości sieciowe

Można włączyć lub wyłączyć tryb odbioru, odczytać wiadomość, skonfigurować kanały i wybrać języki.

3.6 Organizator

Menu zawiera następujące opcje pomagające w organizacji czasu.

3.6.1 Kalendarz

Dostępny kalendarz, jest ustawiony domyślnie z widokiem miesięcznym, korzystając z klawisza opcji można zmienić na tryb tygodniowy, wtedy każdy dzień tygodnia widoczny jest z podziałem na godziny. Szare pole oznacza bieżący dzień, korzystając z klawisza kierunkowego góra / dół można

poruszać się pomiędzy tygodniami na kalendarzu, natomiast naciskając lewo / prawo można poruszać się dzień po dniu.

W kalendarzu można zapisywać notatki / przypomnienia wystarczy wybrać lewy klawisz funkcyjny, a następnie opcję dodaj zdarzenie. Pojawi się nowy ekran w którym należy wpisać datę (domyślnie jest data wybrana z kalendarza), można wpisać uwagi, włączyć alarm, wybrać liczbę powtórzeń dla przypomnienia oraz nadać priorytet. Korzystając z opcji pokaz można sprawdzić listę zadań na wybrany dzień, pokaz wszystkie można wtedy znaleźć wszystkie zapisane notatki w kalendarzu.

Prezentowane w kalendarzu skróty oraz układ tygodnia prezentowane są od niedzieli do poniedziałku (układ brytyjski), poniżej opis poszczególnych dni tygodnia.

- N – Niedziela
- P – Poniedziałek
- W – Wtorek
- S – Środa
- C – Czwartek
- P – Piątek
- S – Sobota

3.6.2 Zadania

Możliwość dodawania przypomnień, notatek, opisanych dokładniej w punkcie [3.6.1], jest to uzupełnienie notatek znajdujących się w kalendarzu.

3.6.3 Alarm

Telefon posiada możliwość ustawienia do 5 różnych alarmów , dodając nowy alarm należy wybrać z listy jeden z dostępnych tam alarmów, a następnie lewym klawiszem funkcyjnym opcję edytuj. W pierwszym dostępnym polu należy włączyć alarm, następnie podać godzinę, wybrać tryb powtarzania (dostępne są tryby: jednorazowy, codziennie, dni pracujące), wybrać typ dzwonka oraz zaplanować drzemkę.

3.6.4 Kalkulator

Funkcja kalkulatora

3.6.5 Czas na świecie

Dzięki funkcji zegar światowego można sprawdzić w aktualną godzinę w praktycznie każdej stolicy na świecie

3.6.6 E-book

Funkcja pozwala na odczytywanie plików tekstowych w formacie TXT Unicode, pliki muszą znajdować się w pamięci telefonu lub na karcie microSD. Dodatkowo są dostępne opcje związane z plikami, można wybrać kolor czcionki, tło,

3.7 Ustawienia

3.7.1 Ustawienia DualSim

Wybierając tą opcję można włączać / wyłączać poszczególne karty, dzięki temu można w dowolnym momencie wyłączyć kartę której nie chcemy używać lub obie.

3.7.2 Konfiguracja telefonu

3.7.2.1 Godzina i Data

Dokonaj ustawień godziny oraz daty a także strefy w której się znajdujesz by poprawnie działał zegar światowy. Dodatkowo można ustawić format wyświetlania daty oraz godziny.

3.7.2.2 Zaplanuj wł/wył zasilania

Funkcja pozwala na włączenie / wyłączenie telefonu o określonej godzinie, możliwe zaprogramowanie 4 różnych terminów

3.7.2.3 Język

Wybór języka dla menu, domyślnie ustawiony jest język polski.

3.7.2.4 Język wpisywania

Wybierz domyślny tryb wpisywania dla wszystkich funkcji telefonu, sugerowanym ustawieniem jest ustawienie Wielokrotne PO, wtedy wyświetlana jest również polska czcionka

3.7.2.5 Ustawienia wyświetlacza

Ustawienia te pozwalają dopasować wyświetlacz do własnych upodobań, można zmienić tapetę, ustawić wygaszacz ekranu, ustawić animację wyświetlaną podczas włączania i wyłączania telefonu. Dodatkowo można ustawić czy ma być pokazany zegar na ekranie.

3.7.2.6 Konfiguracja UART

Funkcja niedostępna

3.7.2.7 Ustawienia różne

Ustawienia podświetlenia wyświetlacza oraz czasu po jakim ma się załączać a także ustawienie wibracji przy używaniu klawiszy.

3.7.2.8 Dioda LED

Funkcja pozwala włączyć sygnalizację diodą LED (mieszczącą się z boku telefonu) podczas wybranych funkcji (odtwarzacza audio, połączeń przychodzących lub SMS)

3.7.3 G-sensor

Ustawienia sensora ruchu, można wybrać opcje które mają być sterowane przy jego użyciu,

3.7.4 Konfiguracja sieci

Możliwość wyboru w jakim trybie ma działać wykrywanie sieci GSM, tryb automatyczny powoduje iż telefon łączy się z siecią domyślną dla karty SIM, można wybrać tryb ręczny – funkcja przydatna za granicą gdy chcemy wybrać inną niż domyślna sieć dla danego polskiego operatora. Ustawienia dotyczą obu kart SIM osobno.

3.7.5 Konfiguracja zabezpieczeń

3.7.5.1 Prywatność

Funkcja pozwalająca na zabezpieczenie danych telefonu przed dostępem niepowołanych osób, umożliwia zablokowanie dostępu do książki telefonicznej, wiadomości SMS i historii połączeń. Dostęp możliwy jest dopiero po podaniu hasła składającego się z 8 cyfr

3.7.5.2 SIM1 ustawienia zabezpieczeń

Można włączyć lub wyłączyć blokadę PIN, nie będziemy wtedy pytani o PIN przy uruchamianiu telefonu. Można również włączyć wybieranie ustalone, które pozwala ograniczyć połączenia wychodzące jedynie do umieszczonych numerów na tej liście, do uruchomienia tej funkcji potrzebny jest PIN2, blokada łączy się z blokadą na karcie SIM. Funkcja ta jest zależna od usługodawcy GSM, skontaktuj się ze swoim operatorem. Włączyć wyłączyć Zakaz połączeń - pozwalający ograniczyć połączenia przychodzące jedynie do umieszczonych numerów na tej liście, do uruchomienia tej funkcji potrzebny jest PIN2, blokada łączy się z blokadą na karcie SIM. Funkcja ta jest zależna od usługodawcy GSM, skontaktuj się ze swoim operatorem.

3.7.5.3 SIM2 ustawienia zabezpieczeń

Można włączyć lub wyłączyć blokadę PIN, nie będziemy wtedy pytani o PIN przy uruchamianiu telefonu.

3.7.5.4 Blokada telefonu

Po wpisaniu kodu (domyślnie 1122) przy uruchamianiu będziemy proszeni o wpisanie również kodu telefonu

3.7.5.5 Autoblokada klawiszy

Ustawienia automatycznej blokady klawiszy, blokadę można wyłączyć lub włączyć po określonym czasie

3.7.5.6 Zmień hasło

Zmiana hasła telefonu by jej dokonać należy podać stare hasło (1122)

3.7.6 Przywróć ustawienia fabryczne

Przywracanie ustawień fabrycznych, by to zrobić trzeba podać kod zabezpieczający, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową danych

3.8 Gry i rozrywka

3.8.1 MSN

Aplikacja umożliwia komunikację przy pomocy znanego na całym świecie komunikatora Messenger, do korzystania z niego niezbędne jest posiadanie karty microSD zainstalowanej w telefonie, konta w usłudze Windows Live Messenger oraz skonfigurowanego połączenia z Internetem dla karty SIM1.

Wraz z dostępem do usługi pojawia się dostęp do kilku gier oferowanych w pakiecie, w tym celu należy uaktualnić wersję wybierając funkcję uaktualnij.

!Uwaga aplikacja połączy się z Internetem. Ilość gier i zainstalowanych aplikacji uzależniona jest od producenta oraz wersji zaktualizowanych dodatków do usługi MSN

3.9 Usługi

Dostępność usług zależy od operatora GSM, na ogół operatorzy udostępniają swoje usługi pod nazwami własnymi, domyślnie na pierwszym miejscu powinny się wyświetlić usługi dostępne od operatora z karty SIM1, na drugim od operatora z karty SIM2.

3.9.1 WAP

Należy ustalić która karta SIM będzie używana, w tym celu w ustawieniach wybierz opcję Wybierz kartę SIM. Aby uzyskać bezprzewodowy dostęp do Internetu, należy najpierw uaktywnić GPRS.

- Strona domowa: Ustawienie strony domowej.
- Zakładki: można ustawiać zakładki, które ułatwiają wybieranie ostatnio oglądanych stron WWW.
- Ostatnio odwiedzane: wyświetlanie ostatnio przeglądanych stron WWW.
- Wpisz adres: bezpośrednie wpisanie adresu URL w celu przejścia do strony.
- Skrzynka wiadomości: odbieranie wiadomości e-mail.
- Ustawienia: edycja archiwum, czyszczenie pamięci cache lub informacji osobistych.

3.9.2 Konto danych

- Dane GSM: Wyświetlanie danych pewnych parametrów GSM.
- GPRS: Wyświetlanie danych pewnych parametrów GPRS.

3.9.3 Bluetooth

Bluetooth służy do bezprzewodowej komunikacji z innymi urządzeniami, można połączyć za pomocą jego telefon z komputerem (wyposażony musi być w odbiornik Bluetooth), zestawem słuchawkowym Bluetooth lub z innym telefonem.

- Bluetooth - włączenie / wyłączenie Bluetooth (jeśli nie używasz w danym momencie Bluetooth wyłącz go by wydłużyć czas pracy na baterii)
- Odpytaj urządzenia audio – wyszukanie wszystkich urządzeń w zasięgu telefonu
- Moje urządzenia – lista urządzeń bezpiecznych z którymi telefon łączy się automatycznie
- Aktywne urządzenia, lista urządzeń połączonych z telefonem
- Ustawienia
 - Widoczność – włączenie / wyłączenie widoczności telefonu dla innych urządzeń

- o Zmień nazwę urządzenia – zamiana domyślnej nazwy jaka jest widoczna dla pozostałych urządzeń bluetooth
- o Uwierzytelnianie - włączanie / wyłączenie konieczności podania hasła przy łączeniu z innymi urządzeniami
- o Ścieżka pamięci – domyślna ścieżka dla przesyłanych informacji
- o Ustawienia FTP - lokalizacja współdzielonego katalogu dla przesyłanych plików zależna od rodzaju posiadanego sprzętu, dla telefonu C:\Received\
- Informacje - Zawiera informacje o module Bluetooth, adres sieciowy, obsługiwane typy połączeń, wybrane profile

3.9.4 Zarządzanie połączeniami – funkcja nie dostępna

4. Latarka

Telefon wyposażono w latarkę z diodą LED, by włączyć funkcję latarki należy przesunąć suwak na prawej stronie obudowy do góry, by latarkę wyłączyć należy suwak przesunąć w dół

Załącznik I Konfiguracja MMS/WAP/GPRS

		PlusGSM	EraGSM
WAP settings	profile name	PlusGSM WAP GPRS	eraWAP GPRS
	HOMEPAGE	http://wap.plus.pl/	http://wap.era.pl/
	DATA ACCOUNT	PlusGSM WAP GPRS	eraWAP GPRS
	connection type	WAP	WAP
	Address IP	212-002-096-016	213-158-194-194
	User Name	<none>	<none>
	Passwords	<none>	<none>
Account GPRS	Account name	PlusGSM WAP GPRS	eraWAP GPRS
	APN	wap	erawap
	user name	<none>	erawap
	Password	<none>	erawap
	Auth.type	Normal	Normal
	MMS settings	profile name	MMS PlusGSM
	HOMEPAGE	http://mms.plusgsm.pl:8002	http://mms.era.pl/servlets/mms
	DATA ACCOUNT	MMS PlusGSM	eraMMS
	Connection Type	WAP	WAP
	Address IP	212-002-096-016	Adres IP 213-158-194-057
	User name	<none>	<none>
	Passwords	<none>	<none>
Account GPRS	Account name	MMS PlusGSM	eraMMS
	APN	mms	eramms
	user name	<none>	eramms
	Password	<none>	eramms
	Auth.type	Normal	Normal
		Orange	Play

WAP settings	profile name	Wap Orange GPRS	WAP Play
	HOMEPAGE	http://mobile.orange.pl	http://wap.playmobile.pl
	DATA ACCOUNT	Wap Orange GPRS	WAP Play
	connection type	WAP	WAP
	Address IP	192-168-006-102	010-010-025-005
	User Name	<none>	<none>
	Passwords	<none>	<none>
Account GPRS	Account name	WAP Orange GPRS	WAP Play
	APN	wap	wap
	user name	wap	<none>
	Password	wap	<none>
	Auth.type	Normal	Normal
MMS settings	profile name	MMS Orange	MMS Play
	HOMEPAGE	http://mms.orange.pl	http://10.10.28.164/mms/wapenc
	DATA ACCOUNT	MMS Orange	MMS Play
	Connection Type	WAP	WAP
		192-168-006-104	Adres IP 010-010-025-005
	User name	<none>	<none>
	Passwords	<none>	<none>
Account GPRS	Account name	MMS Orange	MMS Play
	APN	mms	mms
	user name	mms	<none>
	Password	mms	<none>
	Auth.type	Normal	Normal

Załącznik II: Rozwiązywanie problemów

Opis problemu	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć telefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy bateria jest naładowana? 2. Czy bateria jest prawidłowo włożona?
Nie można naładować baterii	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do urządzenia? 2. Czy bateria nadaje się jeszcze do użytku? Wydajność baterii spada po kilku latach używania. 3. Czy styki baterii nie są zabrudzone? Jeżeli tak to wyczyścić za pomocą patyczka kosmetycznego i czystego spirytusu
Nie można połączyć się z siecią	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sygnał jest zbyt słaby lub zakłócony przez pobliski urządzenie radiowe. Sprawdź wskaźnik siły sygnału na wyświetlaczu. 2. Czy karta SIM jest dobrze włożona, a jej złote styki mają dobry kontakt? Czy karta SIM jest uszkodzona? Jeśli karta SIM jest uszkodzona, skontaktuj się z operatorem.

Nie można prowadzić rozmów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy telefon jest połączony z siecią? Sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlana nazwa operatora. 2. Czy włączono funkcję blokady połączeń? 3. Czy połączenia nie są zablokowane np. z powodu niezapłaconych rachunków? 4. Czy włączono funkcję wybierania ustalonego? 5. Czy nie wyłączono wysyłania własnego numeru i zostało to odrzucone przez sieć?
Nie można odebrać połączenia przychodzącego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy telefon jest połączony z siecią? 2. Czy połączenia nie są zablokowane np. z powodu niezapłaconych rachunków? 3. Czy włączono funkcję przekazu połączeń? 4. Czy włączono funkcję blokady połączeń i pewne połączenia przychodzące są blokowane?
Nie można konfigurować pewnych funkcji	Operator nie obsługuje tej funkcji lub wymagany jest abonament. Skontaktuj się z operatorem.
Kod PIN jest zablokowany	Wprowadź kod PUK w celu odblokowania lub skontaktuj się z operatorem.
Kod PIN2 jest zablokowany	Wprowadź kod PUK2 w celu odblokowania lub skontaktuj się z operatorem.
Telefon wyświetla nieprawidłowe koszty połączeń telefonicznych	Brak impulsu taryfikującego. Skontaktuj się z operatorem.
Błąd karty SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karta SIM jest zabrudzona, wyczyść ją. 2. Włóż ponownie kartę SIM. 3. Karta SIM jest uszkodzona. Wymień ją na nową.
Nie można odtwarzać plików multimedialnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak karty pamięci. 2. Na karcie pamięci nie ma plików multimedialnych. 3. Nieprawidłowa instalacja karty pamięci. 4. Zły format plików multimedialnych. 5. Karta pamięci jest uszkodzona.
Telefon rozłącza się podczas rozmowy	<p>Czy bateria nadaje się jeszcze do użytku? Wydajność baterii spada po kilku latach używania.</p> <p>Czy styki baterii nie są zabrudzone? Jeżeli tak to wyczyść je za pomocą patyczka kosmetycznego i czystego spirytusu</p> <p>Czy nie jest ustawiona funkcja automatycznego zakończenia połączeń? Zmień ustawienia</p>
Telefon ma włączoną modulację głosu a w menu opcja jest wyłączona	<p>Prawdopodobnie bateria telefonu została usunięta przy włączonym telefonie</p> <p>Proszę zmienić opcje na Mode 4 lub 5 i zatwierdzić a następnie zmienić na Normal</p>



Exclusive Importer for Europe
TRAK Electronics Polska Sp. z o.o.
51-502 Wrocław, Miłoszycka 19
tel +48(71)37 66 450, fax +48(71)37 66 451
www.trakals.com
Made in Chr