



GT-B3410  
**Instrukcja  
obsługi**



# Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego.

Na początek należy zapoznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

## Ikony użyte w podręczniku

---

Przed rozpoczęciem należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszym podręczniku:



**Ostrzeżenie** — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób




**Przeostroga** — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu



**Uwaga** — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe



**Przejdź do** — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, na przykład: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: w trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (co oznacza wybranie opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Utwórz wiadomość**)
- [ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu, np.: [  ] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)

## Informacja o prawach autorskich

---

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

# CE 0168

# Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania .....	1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .....	1
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania .....	6
<b>Telefon komórkowy — wprowadzenie ....</b>	<b>12</b>
Rozpakowywanie .....	12
Budowa telefonu .....	13
Klawisze/przyciski .....	14
Klawiatura QWERTY .....	15
Ikony .....	16
<b>Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego .....</b>	<b>17</b>
Wkładanie karty SIM oraz baterii .....	17
Ładowanie baterii .....	19
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) .....	20

<b>Korzystanie z funkcji podstawowych</b> .....	22
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	22
Korzystanie z ekranu dotykowego .....	23
Dostęp do menu .....	24
Szybkie otwieranie okna tworzenia wiadomości .....	24
Korzystanie z widgetów .....	24
Dostosowywanie telefonu .....	25
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń .....	28
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości .....	29
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów .....	33
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu .....	34
Słuchanie muzyki .....	36
Przeglądanie stron WWW .....	38
Korzystanie z usług Google .....	39

<b>Korzystanie z funkcji zaawansowanych</b> .....	40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń .....	40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej .....	44
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości .....	45
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu .....	48
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych .....	50
<b>Korzystanie z narzędzi i aplikacji</b> .....	54
Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth .....	54
Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej .....	56

Uaktywnianie funkcji śledzenia skradzionego telefonu .....	57	Tworzenie nowego zadania .....	65
Wykonywanie fałszywych połączeń .....	58	Tworzenie notatki tekstowej .....	65
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych .....	59	Zarządzanie kalendarzem .....	65
Drukowanie obrazów .....	59	Rozwiązywanie problemów .....	a
Wyświetlanie zdjęć i filmów w sieci web .....	60	Indeks .....	d
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java .....	61		
Ustawianie i wyświetlanie czasów na świecie .....	62		
Ustawianie i stosowanie alarmów .....	63		
Korzystanie z kalkulatora .....	64		
Przeliczanie walut lub miar .....	64		
Konfigurowanie czasomierza .....	64		
Korzystanie ze stopera .....	64		

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

---

### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połamania mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

### Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

## Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

## Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się zużytych baterii lub telefonów, należy przestrzegać miejscowych przepisów.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

## Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

## Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

## Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania z telefonu należy trzymać go swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

## Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

# WARNING



CAUTION

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

### Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

### Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

### Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

### Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

### Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

## Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

## Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — pary i płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.

CAUTION

- Jeśli telefon jest wyposażony w aparat lub światło, należy unikać zbliżania go do oczu dzieci i zwierząt.
- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

## Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.



## Ważne informacje dotyczące użytkowania

---

### Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

### Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

### Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

## Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

## Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

## Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,354 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

## Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

## UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

### Wyłączenie odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszego urządzenia stanowi własność osób trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innymi przepisami obejmującymi własność intelektualną. Wspomniana zawartość oraz usługi są przeznaczone

wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości oraz usług w sposób niedopuszczony przez osoby będące w posiadaniu zawartości lub dostawcę usług. Nie ograniczając powyższego zapisu, jeśli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub dostawcę usługi, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przesyłania, wysyłania, przekazywania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów podobnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz na jakimkolwiek nośniku zawartości lub usług dostępnych w ramach niniejszego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ (AS IS)”. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TĘ ZAWARTOŚĆ ANI USŁUGI, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, DLA ŻADNYCH CELÓW. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKIKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, JAKIKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG

NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, NIEZMIENNOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ORAZ USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. W ŻADNYM WYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG POŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO, PRZEZ PRZYPADEK, W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH ORAZ JAKO KONSEKWENCJA TEGO. FIRMA NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW, KOSZTY CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAWARTOŚCI LUB USŁUGACH PRZEZ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW.”

Usługi świadczone przez osoby trzecie mogą wygasnąć lub ich dostarczanie może zostać przerwane w dowolnym momencie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakkolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony okres czasu. Zawartość oraz usługi dostarczane przez osoby trzecie są przesyłane za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Samsung w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem urządzenia.

Firma Samsung nie świadczy usług związanych z omawianą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz prośby dotyczące omawianej zawartości i usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli owej zawartości bądź usług.


# Telefon komórkowy — wprowadzenie

W tej sekcji znajdują się informacje na temat budowy telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

## Rozpakowywanie


---

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy
  - bateria (litowo-jonowa / 960 mAh)
  - ładowarka podróżna
  - instrukcja obsługi
-  • Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są najbardziej odpowiednie do tego telefonu.


## Budowa telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i elementy:

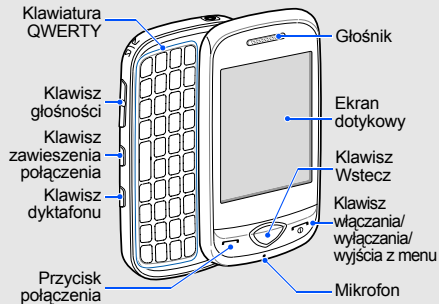

W zależności od regionu układ klawiatury (QWERTY) może się różnić.

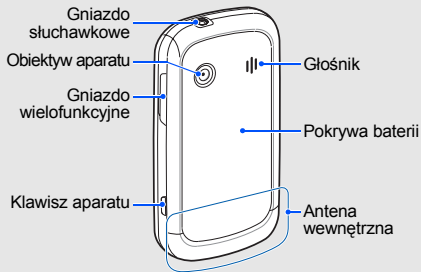

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i elementy:










Klawisze oraz ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu funkcji telefonu. Aby zablokować, naciśnij klawisz zawieszenia połączenia. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz zawieszenia połączenia lub dotknij i przytrzymaj ikonę blokady na ekranie dotykowym.

## Klawisze/przyciski

Klawisz	Funkcja
 Połączenie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń. W trybie oczekiwania wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, połączeń nieodebranych lub odebranych
 Wstecz	Powrót do poprzedniego poziomu






Klawisz	Funkcja
 Przycisk włączania/wyłączania/wyjścia z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania
 Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu
 Zawiesz	Blokowanie ekranu dotykowego i klawiszy; odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)
 Dyktafon	Przechodzenie do ekranu dyktafonu; rozpoczęcie nagrywania notatki głosowej (naciśnij i przytrzymaj); na ekranie radia FM, rozpoczęcie nagrywania utworów
 Aparat	W trybie oczekiwania: włączenie aparatu (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu: wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

## Klawiatura QWERTY



W zależności od regionu układ klawiatury (QWERTY) może się różnić.














Klawisz	Funkcja
 Alfanumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [0], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego
 Shift	Umożliwia przełączanie wielkości liter w polu tekstowym
 Alt	Umożliwia użycie w polu tekstowym znaków widocznych na górnej połowie klawiszy
 Symbol	Umożliwia wprowadzanie symboli w polu tekstowym

Klawisz	Funkcja
 Wiadomości	W trybie oczekiwania: otwiera okno kompozytora nowej wiadomości; w trybie oczekiwania: dostęp do folderu skrzynki odbiorczej menu <b>Wiadomości</b> (naciśnij i przytrzymaj)
 Spacja	Wstawianie spacji w polu tekstowym; w trybie oczekiwania: włączanie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)
 Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora); w trybie menu: przewinięcie listy opcji
 Backspace	Usuwa znaki; w trybie oczekiwania: powrót do poprzedniego poziomu
 Enter	Rozpoczyna nową linię w polu tekstowym; w trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych

# Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu:

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Rozmowa w toku
	Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Łączenie z zabezpieczoną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Synchronizacja z komputerem PC
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Aktywna funkcja Bluetooth

Ikona	Definicja
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm włączony
	Włączony profil Normalny
	Włączony profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

# Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego


Wkładanie karty SIM i baterii oraz przygotowywanie telefonu do pierwszego użycia.

## Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po nawiązaniu umowy dotyczącej telefonii komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat wykupionej usługi, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

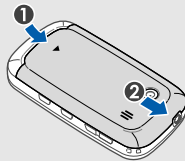


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞], aby go wyłączyć.

## 2. Włóż kartę SIM.

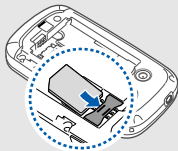

- Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.
- Jeżeli karta SIM nie jest zainstalowana, można korzystać z usług telefonu, które nie wymagają dostępu do sieci, a także niektórych menu.

## 3. Włóż baterię.

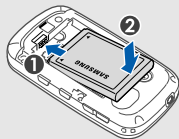

Sprawdź, czy uchwyt karty pamięci jest zablokowany i włóż baterię.

## 4. Załóż pokrywę baterii.




## Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego na bocznym panelu telefonu.
2. Włóż małą wtyczkę ładowarki podręcznej do złącza wielofunkcyjnego.



Niewłaściwe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda elektrycznego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie zmienia się), należy odłączyć ładowarkę podręczną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podręczną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



### Informacje na temat wskaźnika niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, telefon wyda ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowującej się baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.


## Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).




Sformatowanie karty pamięci na komputerze osobistym może spowodować, że karta będzie niezgodna z tym telefonem. Kartę pamięci należy formatować tylko w telefonie.


1. Zdejmij pokrywę baterii i wyciągnij baterię.
2. Odblokuj uchwyt karty pamięci.

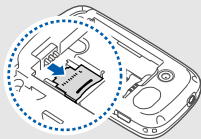


3. Unieś uchwyt karty pamięci i włóż kartę pamięci w sposób przedstawiony na rysunku.

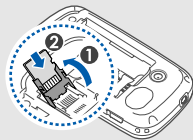

4. Zamknij uchwyt karty pamięci.

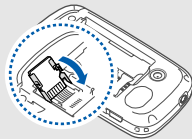


5. Zablokuj uchwyt karty pamięci.

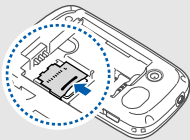

6. Włóż z powrotem baterię i załóż pokrywę.

Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię, odblokuj i podnieś uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę pamięci.

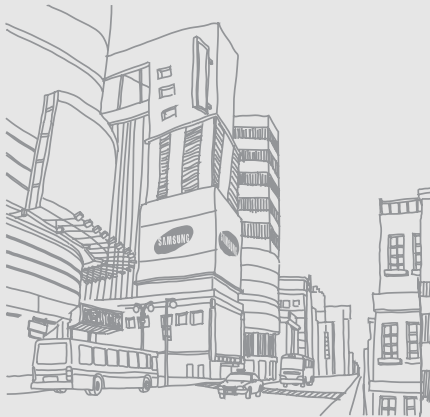


# Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

---

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

## Przełączanie do profilu offline

Profil offline umożliwi korzystanie z usług innych niż sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline** → **Zapisz**.



Należy postępować zgodnie z zamieszczonymi ostrzeżeniami i wskazówkami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.


## Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. Podstawowe czynności związane z korzystaniem z ekranu dotykowego.




Aby zapewnić optymalne korzystanie z ekranu dotykowego, należy usunąć folię zabezpieczającą przed użyciem telefonu.


- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

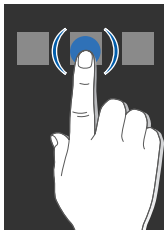

- Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać pionowe listy.

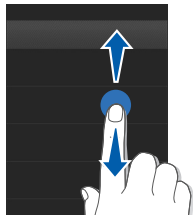

- Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przewijać poziome listy.

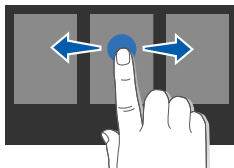

## Dostęp do menu

---

W celu uzyskania dostępu do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Wybierz menu lub opcję.
3. Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij przycisk **Wstecz**; aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [↶].

## Szybkie otwieranie okna tworzenia wiadomości

---

Dowiedz się, jak szybko otwierać ekran tworzenia wiadomości przez rozsuniecie telefonu.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Szybki dostęp** → **Wł.** → **Zapisz** (w razie potrzeby).

2. Naciśnij klawisz [↶], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Rozsuń telefon.
4. Obróć telefon do pozycji poziomej w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
5. Tworzenie wiadomości tekstowych lub multimedialnych.

## Korzystanie z widgetów

---

Korzystanie z widgetów na pasku narzędzi.



- Część widgetów łączy się z usługami sieci internetowej. Wybranie widgetu opartego na sieci internetowej może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub dostawcy usług.

## Otwieranie paska narzędzi zawierającego widgety

W trybie oczekiwania kliknij strzałkę umieszczoną w lewym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi zawierający widgety. Ułożenie widgetów na pasku narzędzi można zmienić, albo przenieść je na ekran trybu oczekiwania.

## Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania

1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran trybu oczekiwania. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

## Zmiana widgetów

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widget**.
2. Wybierz widgety, które chcesz dodać do paska narzędzi zawierającego widgety, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.

## Dostosowywanie telefonu

---

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

## Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼] i dostosuj głośność klawiszy.

## Dostosowywanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Intensywność wibracji uzyskiwanych przy dotknięciu ekranu dotykowego można dostosowywać.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▲/▼].
2. Wybierz **Wibracja**, a następnie dostosuj intensywność wibracji.

## Włączanie lub wyłączanie profilu cichego

W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Cichy** → **Zapisz**.

## Ustawianie profilu telefonu

Aby zmienić dźwięk dzwonka aktywnego profilu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń do wybranego profilu.



Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

3. Wybierz **Edytuj** → **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
5. Wybierz dwukrotnie opcję **Zapisz**.

Aby przełączyć telefon na inny profil, wybierz profil z listy, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Aby utworzyć profil telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

### Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń listę w lewo lub w prawo do wybranego obrazu.
3. Wybierz opcję **Ustaw**.

### Wybór motywu wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz motyw, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

### Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.** → **Zapisz**.
2. Wprowadź nowe 4- lub 8- cyfrowe hasło i wybierz opcję **Gotowe**.

3. Wprowadź ponownie nowe hasło i wybierz opcję **Gotowe**.



- Po pierwszym wejściu do menu wymagającego hasła, telefon poprosi o utworzenie i potwierdzenie takiego hasła.
- Firma Samsung nie odpowiada za utratę haseł lub prywatnych informacji czy innych szkód wywołanych przez nielegalne oprogramowanie.

## Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

---

Nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

### Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiat.** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].



### Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [↵].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

### Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [▲/▼].

## Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik podczas rozmowy, wybierz  → **Tak**.
2. Aby włączyć z powrotem słuchawkę, wybierz .



W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Można nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego podłączonego do gniazda wielofunkcyjnego:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

## Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie lub wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub e-mail.

### Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wybierz kolejno **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź nazwę adresata, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.

- Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz opcję **Gotowe**. ► str. 31  
Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7.  
Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 6.
- Wybierz opcję **Dodaj multimedia** i dodaj element.
- Wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

## Wysyłanie wiadomości e-mail


- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
- Wybierz kolejno **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
- Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- Wybierz opcję **Temat**, wprowadź temat, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**, wprowadź tekst wiadomości e-mail i wybierz opcję **Gotowe**.
- Aby załączyć plik, wybierz opcję **Dołącz załącznik** (w razie potrzeby).
- Wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

## Wprowadzanie tekstu

Ekran dotykowy, w który jest wyposażony telefon, i klawiatura QWERTY umożliwiają wprowadzanie tekstu oraz tworzenie wiadomości lub notatek.


### Wprowadzanie tekstu przy użyciu wirtualnej klawiatury

Po otwarciu pola, w którym wprowadzany jest tekst, wyświetlana jest wirtualna klawiatura.

- Wybierz **T9**, aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego wybierz odpowiednio opcję **Abc** lub **T9Ab**.
- Wybierz opcję , aby przełączyć do trybu symboli.

- Wybierz opcję **PL**, aby zmienić język wprowadzanego tekstu.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny i przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić całe słowo.</li><li>Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz , aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz <b>0</b>, aby wybrać inny wyraz.</li></ol>
Numer	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić cyfrę.
Symbol	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić symbol.

## Wprowadzanie tekstu na klawiaturze QWERTY

Po rozsunięciu telefonu można używać klawiatury QWERTY.

- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij klawisz [↑].
- Naciśnij przycisk [Alt], aby wprowadzić znaki znajdujące się na górnej połowie klawiszy.
- Naciśnij klawisz [Sym], aby przejść do trybu symboli.
- Naciśnij właściwy klawisz, aby wprowadzić znak, cyfrę lub symbol.

## Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Można przeglądać wszystkie wiadomości tekstowe lub multimedialne, wysłane i otrzymane od określonego kontaktu, podobnie jak w komunikatorze.

1. Rozsuń telefon.
2. Naciśnij klawisz [↶], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Wybierz opcję **Rozmowy**.
5. Wybierz kontakt.

## Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz opcję **Pobierz**.

4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówek wybierz opcję **Powrót**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

## Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

---

Poznaj podstawowe informacje dotyczące książki telefonicznej.

### Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz kolejno **Więcej** → **Dodaj do kontaktów** → lokalizacja pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).

4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać kontakt w pamięci.

### Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję **Szukaj**.
3. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz wyszukać i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.




Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając klawisz [↩];
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**.


## Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Podstawy wykonywania oraz wyświetlania zdjęć i filmów.

### Wykonywanie zdjęć




1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon do pozycji poziomej w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
  - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz  lub naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół na klawiaturze QWERTY.
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz [▲/▼] lub naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo na klawiaturze QWERTY.

4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [📷]. Aby zrobić zdjęcie można także nacisnąć klawisz [↵] na klawiaturze QWERTY. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij przycisk Wstecz lub klawisz [📷], aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 3).

Po wykonaniu zdjęć wybierz opcję , aby je przeglądać.






### Wyświetlanie zdjęć






W trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Podczas przeglądania zdjęć wybierz  →  lub , aby powiększyć lub pomniejszyć. Aby zamknąć ekran powiększania, naciśnij klawisz Wstecz.

### Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.

2. Obróć telefon do pozycji poziomej w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz kolejno  → , aby włączyć tryb nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
  - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz  lub naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół na klawiaturze QWERTY.
  - Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz [▲/▼] lub naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo na klawiaturze QWERTY.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz []. Aby rozpocząć nagrywanie, można także nacisnąć klawisz [] na klawiaturze QWERTY.

6. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij klawisz [] lub wybierz opcję . Aby zatrzymać nagrywanie, można także nacisnąć klawisz [] na klawiaturze QWERTY.  
Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij przycisk Wstecz lub klawisz [, aby nagrać kolejny film wideo (krok 4).  
Po nagraniu filmu wideo wybierz opcję , aby go wyświetlić.

## Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.






Telefon może odtwarzać pliki wideo w rozdzielczości 320 x 240 z prędkością 12 klatek/sekundę.

## Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza MP3 lub radia FM.

### Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz , aby włączyć radio FM. Można także nacisnąć klawisz [] lub [] na klawiaturze QWERTY, aby włączyć radio FM.
4. Wybierz kolejno **Tak**, aby rozpocząć automatyczne strojenie. Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Sterowanie radiem FM odbywa się przy użyciu następujących ikon i klawiszy:

Ikona/ Klawisz	Funkcja
 / 	Zmiana źródła dźwięku
 	Ręczne wyszukiwanie stacji radiowej; automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączenie radia FM
	Wyłączenie radia FM
  / 	Włączanie i wyłączanie radia FM
 / 	Regulacja głośności
 / 	Ręczne wyszukiwanie stacji radiowej; automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)


## Odtwarzanie plików muzycznych









W pierwszej kolejności przenieś pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz zasoby z sieci WWW. ► str. 38
- Pobierz zasoby z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 51
- Pobierz pliki przez Bluetooth. ► str. 55
- Kopiowanie na kartę pamięci. ► str. 51

Po przeniesieniu plików muzycznych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kolejno kategorię muzyczną → plik muzyczny.
3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących ikon i klawiszy:

Ikona/ Klawisz	Funkcja
	Zatrzymanie odtwarzania

Ikona/ Klawisz	Funkcja
	Wznowienie odtwarzania
	Ponowne odtwarzanie; przejdź do tyłu (wybierz opcję w przeciągu 3 sekund); skanowanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przechodzenie do przodu, skanowanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
NORM	Zmiana efektu dźwiękowego
	Zmiana trybu powtarzania
	Wybieranie trybu mieszania
	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
	Regulacja głośności
	Ponowne odtwarzanie; przejdź do tyłu (naciśnij przycisk w przeciągu 3 sekund); skanowanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)

Ikona/ Klawisz	Funkcja
▶	Przechodzenie do przodu, skanowanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)



Po wybraniu opcji **Moje pliki** i pliku muzycznego nie można przechodzić do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania.

## Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.



- Dostęp do internetu i pobieranie plików może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
- Menu przeglądarki może być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.

## Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Internet** → **Strona domowa**, aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Nawigacja po stronach WWW przy użyciu następujących klawiszy:

Ikona	Funkcja
◀ ▶	Przejdźcie do przodu lub wstecz na stronie WWW
↻	Odświeżenie bieżącej strony
🔍+	Przybliżanie na stronie WWW
📐	Zmiana trybu podglądu
☰	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

## Dodawanie ulubionych stron WWW do zakładek

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

## Korzystanie z usług Google

---

Korzystanie z różnych usług Google.



- Funkcja ta może być niedostępna, zależnie od regionu lub operatora.
- Procedura pozwalająca korzystać z tej funkcji może się różnić w zależności od regionu lub operatora.

## Łączenie z wyszukiwarką Google

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe.

## Łączenie z pocztą Google

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Google** → **Mail**.
2. Ustaw konto Google i zaloguj się.
3. Wyślij lub odbierz wiadomości e-mail.

# Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.


## Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

---



Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

### Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń



Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. W widżecie alarmu o zdarzeniu wybierz nieodebrane połączenie, a następnie opcję **Podgląd**.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij [, aby wybrać numer.

## Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem





1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnio wybranych numerów.
2. Wybierz odpowiedni numer i wybierz opcję **Połączenie** lub naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

## Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonych połączenia

Wybierz , aby zawiesić połączenie lub , aby wznowić zawieszone połączenie.



## Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Wybierz opcję , aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wybierz opcję **Klawiat.** i wprowadź drugi numer, który chcesz wybrać, a następnie naciśnij [].
3. Wybierz opcję , aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami.
4. W celu zakończenia połączenia zawieszonych, wybierz kolejno **Więcej** → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [].


## Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:


1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [].  
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono.
2. Aby przełączać się pomiędzy połączeniami, wybierz kolejno .

## Zestawianie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.  
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono.


3. Podczas połączenia z drugim uczestnikiem wybierz opcję **Więcej** → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

## Łączenie z numerem międzynarodowym


1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Wpisz pełny numer, który chcesz wybrać (kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie wybierz kolejno **Więcej** → **Połącz** lub naciśnij klawisz [], aby wybrać numer.

## Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej przy użyciu zapisanych kontaktów. ► str. 33

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz numer, który chcesz wybrać, i naciśnij klawisz [, aby nawiązać połączenie.

## Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz []. Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał oznaczający, że telefon jest zajęty.

Aby automatycznie odrzucać połączenia od wybranych numerów, skorzystaj z funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować funkcję automatycznego odrzucania i skonfigurować listę odrzucanych numerów:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Aktywacja**.
3. Wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Wybierz opcję **Utwórz**.
5. Wybierz pole wprowadzania numeru.
6. Wprowadź numer, który ma być odrzucany i wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz kolejno **Kryteria dopasowania** → opcja → **Wybierz**.
8. Wybierz opcję **Zapisz**.
9. Powtórz kroki 4-8, aby dodać więcej numerów.
10. Wybierz dwukrotnie opcję **Zapisz**.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

---

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

### Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz kolejno **Więcej** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane osobowe.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać poprzez dołączenie jej do wiadomości lub za pomocą funkcji Bluetooth.

## Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz kolejno **Więcej** → **Ustawienia** → **Szybkie wybieranie**.
3. Wybierz numer szybkiego wybierania, który ma zostać ustawiony.
4. Wybierz kontakt → numer (w razie potrzeby), aby przypisać do numeru.  
Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.



Można teraz nawiązywać połączenia z tym numerem z poziomu ekranu wybierania, dotykając i przytrzymując przypisany numer szybkiego wybierania.

## Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonek i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości tekstowych do wszystkich członków grupy.

Tworzenie grupy:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Grupy**.
3. Wybierz opcję **Utwórz**.
4. Wpisz nazwę grupy i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Aby określić obraz identyfikujący rozmówcę, wybierz nową grupę → **Ustawienia grupy** → pole obrazu → kategorię obrazu → obraz → **Ustaw** (w razie potrzeby).
6. Aby ustawić dzwonek dla całej grupy, wybierz pole dzwonek → kategorię dzwonek → dzwonek → **Ustaw** (w razie potrzeby).
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

---

Tworzenie i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości oraz korzystanie z komunikatorów.

### Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz puste miejsce, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wpisz tekst wiadomości i wybierz opcję **Gotowe**, aby zapisać szablon.

## Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ► str. 29
4. Wybierz kolejno **Więcej** → **Zapisz w** → **Szablony**, aby zapisać szablon.

## Wstawianie szablonów wiadomości tekstowych do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym wybierz kolejno **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon** → szablon.

## Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz żądany szablon.
3. Wybierz kolejno **Więcej** → **Edytuj**. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

## Korzystanie z komunikatora Bluetooth

Dowiedz się, jak rozmawiać z rodziną lub przyjaciółmi dzięki funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Czat Bluetooth**.
2. Wybierz kolejno **Szukaj**.

3. Wybierz opcję **Tak**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.
4. Wybierz urządzenie.
5. Wybierz pole wprowadzania wiadomości.
6. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz kolejno **Wyślij**.
8. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada, a następnie wybierz opcję **OK**.  
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.



W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

## Korzystanie z komunikatora Palringo

Dowiedz się, jak rozmawiać z rodziną lub przyjaciółmi.

1. W trybie menu wybierz opcję **Komunikator**.
2. Wybierz kolejno **Menu** → **Zaloguj się**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i wybierz opcję **Zaloguj się**.  
Po zalogowaniu się do komunikatora lista kontaktów wyświetli wszystkie twoje kontakty zapisane w komunikatorze.
4. Wybierz kontakt oznaczający osobę, z którą chcesz porozmawiać na czacie. Zostanie otwarty ekran czatu.
5. Wprowadź i wyślij wiadomość.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu

---

Korzystanie z różnych trybów podczas wykonywania zdjęć oraz dostosowywanie ustawień aparatu.

### Wykonywanie zdjęć seryjnych



1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon do pozycji poziomej w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
3. Wybierz kolejno ⚙️ → **Tryb fotografowania** → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Aby wykonać żadaną liczbę zdjęć, naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].

### Wykonywanie rozdzielonych zdjęć


1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Wybierz kolejno ⚙️ → **Tryb fotografowania** → **Mozaika**.
3. Wybierz układ zdjęcia.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Aby wykonać zdjęcia do każdej części, naciśnij klawisz [📷].

### Wykonywanie zdjęć z ramkami dekoracyjnymi

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon do pozycji poziomej w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.


- Wybierz kolejno  → **Tryb fotografowania** → **Zdjęcie z ramką**.
- Wybierz ramkę.
- Wybierz odpowiednie ustawienia.
- Aby wykonać zdjęcie z ramką, naciśnij klawisz [].

## Korzystanie z opcji aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Tryb fotografowania	Zmiana trybu robienia zdjęć
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Samowyzwalacz	Wybieranie opcji opóźnionego wykonania
Balans bieli	Dopasowanie balansu kolorów

Opcja	Funkcja
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Więcej ustawień	Zmiana ustawień aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz kolejno  → **Więcej ustawień**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienia	Funkcja
Jakość	Dopasowanie jakości zdjęć
Pomiar oświetlenia	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji
Tryb jednego zdjęcia	Wybieranie sposobu zapisu wykonanych zdjęć
Dźwięk migawki	Wybieranie dźwięku sygnalizującego pracę migawki

Ustawienia	Funkcja
Tryb nocny	Określanie korzystania z trybu fotografowania w nocy
Domyślna pamięć zapisu	Wybieranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania zdjęć
Domyślna nazwa	Edytowanie nazwy domyślnej nowych zdjęć

Przed nagraniem filmu wideo, wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Opcja	Funkcja
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Samowyzwalacz	Wybieranie opcji opóźnionego wykonania
Balans bieli	Dopasowanie balansu kolorów

Opcja	Funkcja
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Jakość	Regulacja jakości filmów wideo
Domyślna pamięć zapisu	Wybieranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania sekwencji wideo
Domyślna nazwa	Edytowanie nazwy domyślnej filmów wideo

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania i zapisywanie stacji radiowych.

## Kopiowanie plików muzycznych za pomocą programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** → **Zapisz**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do pamięci telefonu.  
Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Samsung PC Studio.

## Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.  
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

## Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Muzyka** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Wybierz kolejno **Dodaj** → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dodać i wybierz polecenie **Dodaj**.

## Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza muzyki.

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.

3. Dostosuj ustawienia odtwarzacza muzycznego.

Opcja	Funkcja
Tryb powtarzania	Zmiana trybu powtarzania
Kolejność losowa	Wybieranie trybu mieszania
Granie w tle	Ustawianie opcji odtwarzania muzyki w tle po wyłączeniu odtwarzacza
Equalizer	Zmiana efektów dźwiękowych
Automatyczne wyłączenie odtwarzacza	Określanie godziny automatycznego wyłączenia odtwarzacza muzycznego

4. Wybierz opcję **Zapisz**.


## Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz .
4. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz kolejno **Więcej** → **Nagraj**.  
Aby rozpocząć nagrywanie, można także nacisnąć klawisz [σ].
5. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**. Plik muzyczny zostanie zapisany w obszarze **Nagrania radiowe FM** (w trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Muzyka**).



Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

## Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz .
4. Wybierz kolejno **Więcej** → **Auto-strojenie**.
5. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić operację (w razie potrzeby).  
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

# Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Korzystanie z narzędzi i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym.

## Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

---

Informacje o możliwościach łączenia się telefonu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

### Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Aktywacja**.
2. Wybierz kolejno **Wł.** → **Zapisz**.
3. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, wybierz kolejno **Widzialność mojego telefonu** → **Wł.** → **Zapisz**.

## Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.  
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.



W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

## Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranej aplikacji telefonu, który chcesz wysłać.
2. Wybierz kolejno **Wyślij przez** → **Bluetooth** lub **Więcej** → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych należy określić, które dane mają zostać wysłane).

## Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).
2. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

## Korzystanie ze zdalnego trybu SIM

Zdalny tryb SIM umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystając wyłącznie z podłączonego samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć tryb zdalny karty SIM:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Dostęp do SIM**.
2. Wybierz kolejno **Wł.** → **Zapisz**.

Aby korzystać z trybu zdalnego karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomym samochodowego zestawu głośnomówiącego.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację. Aby autoryzować zestaw, wybierz urządzenie, a następnie wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.

## Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości alarmowej zawierającej prośbę o pomoc.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości SOS.
3. Aby otworzyć listę odbiorców, wybierz opcję **Puste** w obszarze **Odbiorcy**.
4. Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz kolejno **Dodaj odbiorców** → **Kontakty**.
5. Wybierz żądany kontakt.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Po wybraniu kontaktów wybierz opcję **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.

8. Aby zapisać odbiorców, wybierz opcję **Zapisz**.
9. Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
10. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Tak**.

Aby możliwe było wysłanie wiadomości alarmowej, telefon musi być zamknięty, a jego klawisze zablokowane. Naciśnij klawisz [▲/▼] czterokrotnie.



Po wysłaniu wiadomości SOS, wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszane do chwili naciśnięcia klawisza zawieszenia.

## Uaktywnianie funkcji śledzenia skradzionego telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, dzięki funkcji śledzenia telefonu automatycznie wysłany zostanie numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu.

Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
3. Aby włączyć funkcję śledzenia telefonu, wybierz opcję **Wł..**
4. Aby otworzyć listę odbiorców, wybierz opcję **Puste** w obszarze **Odbiorcy**.
5. Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz kolejno **Dodaj odbiorców** → **Kontakty**.
6. Wybierz żądany kontakt.
7. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
8. Po wybraniu kontaktów wybierz opcję **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.
9. Aby zapisać odbiorców, wybierz opcję **Zapisz**.

10. Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy.
11. Wprowadź nazwę nadawcy, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
12. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Akceptuj**.



## Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą. Można również włączyć symulację rozmowy przez telefon poprzez odtworzenie nagranych głosu.

### Wykonanie fałszywego połączenia

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [▼].

## Rejestrowanie nagrania głosowego

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz kolejno **Użyj nagrania głosowego** → **Wł..**
3. Wybierz **Nagranie głosowe**.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz .
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu naciśnij klawisz .
7. Wybierz kolejno **Wstecz** → **Zapisz**, aby ustawić nagranie jako odpowiedź na fałszywe połączenie.

## Zmiana opóźnienia przed wykonaniem fałszywego połączenia

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.
2. Wybierz żadaną opcję, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.



## Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

---

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

### Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby przejść do dyktafonu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [σ].

2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz  lub wybierz opcję **Nagraj**.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz  lub wybierz opcję **Zapisz**.

### Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [σ] i wybierz opcję **Moje nagr. dźwiękowe**.
2. Wybierz plik.



Naciśnij klawisz [▲/▼], aby dopasować głośność podczas odtwarzania.

### Drukowanie obrazów

---

Drukowanie obrazów przy użyciu połączenia USB lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby wydrukować obraz przy użyciu połączenia USB:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Drukarka** → **Zapisz**.
2. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do zgodnej drukarki.
3. Otwórz obraz. ► str. 34
4. Wybierz kolejno **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
5. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz, korzystając z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ► str. 34
2. Wybierz kolejno **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth** → **Drukuj**.

3. Wybierz drukarkę z funkcją Bluetooth i nawiąż połączenie. ► str. 55
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

## Wyświetlanie zdjęć i filmów w sieci web

Uzyskiwanie dostępu do witryn internetowych i blogów ze zdjęciami oraz przeglądanie zdjęć i nagrań wideo.



Funkcja ta może być niedostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz miejsce docelowe, które chcesz wyświetlić.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło miejsca docelowego (w razie potrzeby).

## Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

---

Korzystanie z gier i programów napisanych w wielokrotnie nagradzanej technologii Java.



W zależności od oprogramowania telefonu, funkcja pobierania plików w języku Java może nie być obsługiwana.

### Pobieranie gier i aplikacji

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**. Telefon połączy się z witryną zdefiniowaną przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

### Granie w gry

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.


### Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Wybierz opcję **Więcej**, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji oraz ustawień aplikacji.

## Ustawianie i wyświetlanie czasów na świecie

Wyświetlanie godziny aktualnej w innym mieście oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

### Konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Aby wybrać strefę czasową, przewiń w lewo lub w prawo.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz opcję .
5. Wybierz opcję **Dodaj**, aby zakończyć konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

6. Aby dodać więcej czasów na świecie, powtórz kroki od 2 do 5 opisane powyżej.

### Wyświetlanie czasu na świecie na ekranie

Widget wyświetlania dwóch zegarów umożliwia wyświetlanie na ekranie telefonu czasu w dwóch różnych strefach czasowych.

Po skonfigurowaniu wyświetlania czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Wybierz zegar czasu na świecie, który chcesz dodać i wybierz kolejno **Więcej** → **Ust. jako 2. zegar**.

## Ustawianie i stosowanie alarmów

---

Ustawianie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

### Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.



Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

### Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Wybierz opcję **OK**, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Wybierz opcję **OK**, aby wyłączyć alarm przy włączonej funkcji drzemki, lub wybierz opcję **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

### Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do wyłączenia, a następnie wybierz opcję **Wył.** w obszarze **Alarm**.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.

## Korzystanie z kalkulatora

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Korzystając z klawiszy odpowiadających klawiszom na ekranie kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne.

## Przeliczanie walut lub miar

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczenia.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

## Konfigurowanie czasomierza

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Wybierz opcję **Ustawiono**.

3. Wprowadź czas do odliczania i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie, wybierz opcję **Start**.
5. Po upływie odliczanego czasu wybierz opcję **OK**, aby wyłączyć alarm.

## Korzystanie ze stopera

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Aby włączyć stoper i rejestrować kolejne okrążenia, wybierz opcję **Start**.
3. Aby zapisywać czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Aby skasować zapisane czasy, wybierz opcję **Zeruj**.

## Tworzenie nowego zadania

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz opcję **Zapisz**.

## Tworzenie notatki tekstowej

---

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

## Zarządzanie kalendarzem

---

Zmiana widoku kalendarza i konfigurowanie zdarzeń.

### Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz kolejno **Wyświetl według** → **Dzień** lub **Tydzień**.

### Konfigurowanie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz kolejno **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia i wybierz opcję **Zapisz**.

## Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia dla konkretnej daty:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według typu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz kolejno **Więcej** → **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.



# Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Po włączeniu lub podczas używania telefonu wyświetla się monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposób rozwiązania problemu:
Hasło	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN, należy podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu <b>Blokada PIN</b> .

Kod	Sposób rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku kilkakrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.
PIN2	Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

### Wyświetlany jest monit o włożenie karty SIM.

Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

### Telefon wyświetla komunikat „Nie znaleziono sieci” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania w miejscach, w których sygnał lub odbiór jest słaby, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

### Po wpisaniu numeru połączenie nie jest wykonywane.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia: [📞].

- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

### Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

### Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

### Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

### Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania w miejscach, w których sygnał lub odbiór jest słaby, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

### Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zapisz go.

### Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna, lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zastąp ją nową.

### Telefon jest gorący.

Podczas używania aplikacji wymagających więcej mocy, telefon może się nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna wpływać na długość okresu eksploatacji telefonu lub jego wydajność.

# Indeks

## alarmy

- tworzenie, 63
- wyłączanie, 63
- zatrzymywanie, 63

## Bluetooth

- aktywowanie, 54
- odbieranie danych, 55
- wysyłanie danych, 55
- zdalny tryb SIM, 56

## bateria

- ładowanie, 19
- wkładanie, 17
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, 19

## blokada

- patrz blokada telefonu

## blokada telefonu 27

## czas na świecie

- konfigurowanie, 62
- ustawianie podwójnego zegara, 62

## dzwonek 26

## dźwięki klawiszy 25

## falszywe połączenia

- patrz połączenia,
- wykonywanie fałszywych połączeń

## filmy wideo

- nagrywanie, 34
- wyświetlanie, 35

## głośność

- głośność dźwięku klawiszy, 25
- głośność połączenia, 28

## internet

- patrz przeglądarka internetowa

## Java

- pobieranie aplikacji, 61
- uruchamianie gier, 61
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 61

## kalendarz

patrz narzędzia, kalendarz

## kalkulator

patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 20

karta SIM 17

komunikator Bluetooth 46

komunikator Palringo 47

## kontakty

dodawanie, 33

tworzenie grup, 45

wyszukiwanie, 33

## licznik odliczania

patrz narzędzia, licznik

odliczania

Mobile tracker 57

motyw 27

## multimedia

patrz wiadomości

## narzędzia

alarm, 63

kalendarz, 65

kalkulator, 64

przelicznik, 64

stoper, 64

zadania, 65

zegar odliczania, 64

## notatka

patrz tekst lub notatki

głosowe

## notatki głosowe

nagrywanie, 59

odtworzenie, 59

## obrazy

drukowanie, 59

## odtwarzacz muzyczny

dostosowywanie, 52

słuchanie muzyki, 37

tworzenie list

odtworzenia, 52

## połączenia

funkcje podstawowe, 28

funkcje zaawansowane, 40

konferencyjne, 42

nawiązywanie, 28

numery

międzynarodowe, 42

odbieranie dodatkowych

połączeń, 42

odbieranie, 28

odrzućcie, 43

ostatnio wybrane, 41  
przywracanie zawieszonych  
połączeń, 41  
wybieranie dodatkowych  
połączeń, 41  
wybieranie nieodebranych, 40  
wykonywanie fałszywych  
połączeń, 58  
wyświetlanie  
nieodebranych, 40  
z książki telefonicznej, 43  
zawieszanie połączeń, 41

**połączenia konferencyjne**  
patrz połączenia,  
konferencyjne

**profil cichy** 26

**profil offline** 22

f

**przeglądarka**  
patrz przeglądarka  
internetowa

**przeglądarka internetowa**  
dodawanie zakładek, 39  
otwieranie strony  
głównej, 38

**przelicznik**  
patrz narzędzia, przelicznik

**radio**  
patrz radio FM

**radio FM**  
nagrywanie utworów, 53  
słuchanie, 36  
zapisywanie stacji  
radiowych, 53

**Samsung PC Studio** 51

**Społeczności** 60

**stoper**  
patrz narzędzia, stoper

**szablony**  
multimedia, 46  
tekst, 45  
wstawianie, 46

**tapeta** 27

**tekst**  
tworzenie notatek, 65  
wiadomości, 29  
wprowadzanie, 31

**usługi Google** 39

## wiadomości

- komunikacja błyskawiczna (komunikator Parlingo), 47
- wyświetlanie multimediiów, 32
- wyświetlanie tekstu, 32
- wyświetlanie wiadomości e-mail, 32
- wysyłanie błyskawicznych (komunikator Bluetooth), 46
- wysyłanie multimediiów, 29
- wysyłanie wiadomości e-mail, 30

## wiadomość alarmowa 56

## widżety 24

## wizytówki 44

## zadania

- patrz narzędzia, zadania

## zdjęcia

- funkcje zaawansowane, 48
- wykonywanie, 34
- wyświetlanie, 34

## zegar

- patrz narzędzia, zegar odliczania

## zestaw słuchawkowy 29

## Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

**Telefon komórkowy GSM: GT-B3410**

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:


BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168



Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*   
2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Manager  
(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- \* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-25605A  
Polish. 10/2009. Rev. 1.0