

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6303 classic

Spis treści		Rozrywka	28
		Sluchanie muzyki	28
		Internet	31
		Gry i aplikacje	33
Bezpieczeństwo	4	Mapy	33
Pierwsze kroki	5	Pobieranie map	34
Klawisze i inne elementy	5	Mapy i system GPS	34
Instalacja karty SIM i baterii	5	Usługi dodatkowe	35
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	6	Organizacja	35
Ładowanie baterii	7	Zarządzanie kontaktami	35
Antena	7	Wizytówki	36
Akcesoria	7	Data i godzina	36
		Budzik	36
Włączanie	8	Kalendarz	37
Kilka słów o urządzeniu	8	Lista spraw	37
Usługi sieciowe	9	Notatki	37
Kody dostępu	9	Oprogramowanie Nokia PC Suite	37
Włączanie i wyłączanie urządzenia	10	Kalkulator	37
Tryb gotowości	10	Minutnik	37
Nawigacja po menu	11	Stoper	38
Blokada klawiatury	11	Pomoc techniczna i aktualizacje	38
Funkcje niewymagające karty SIM	12	Pomoc techniczna	38
Tryb samolotowy	12	My Nokia	39
		Pobieranie danych	39
Niech Twój telefon będzie jedynym w swoim rodzaju	12	Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera	39
Ustawienia podstawowe	12	Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA	39
Personalizacja telefonu	14	Przywracanie ustawień fabrycznych	40
Połączenia	16	Akcesoria	41
Usługi operatora sieci	18	Bateria	41
		Wzmianka o bateriach i ładowarkach	41
Bądź w stałym kontakcie ze światem	19	Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia	41
Nawiązywanie połączeń telefonicznych	19	Eksploracja i konserwacja	42
Tekst i wiadomości	21	Recykling	42
E-mail	25		
Zdjęcia i wideo	26		
Robienie zdjęcia	26		
Nagrywanie pliku wideo	26		
Kamera i opcje wideo	27		
Galeria	27		

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	43
Małe dzieci	43
Środowisko pracy	43
Aparatura medyczna	43
Pojazdy mechaniczne	43
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją	44
Telefony alarmowe	44
Informacje o certyfikatach (SAR)	44
Indeks	46

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się ze swoim telefonem, włóż baterię, kartę SIM i kartę pamięci, po czym naucz się korzystać z telefonu.

Klawisze i inne elementy



- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 4 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Mikrofon
- 8 Klawisz zakończenia
- 9 Czujnik światła
- 10 Złącze ładowarki
- 11 Zaczepek do mocowania paska na rękę
- 12 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 13 Mikrozłącze USB

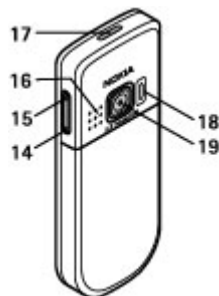

- 14 Klawisz zmniejszania głośności
- 15 Klawisz zwiększania głośności
- 16 Głośnik
- 17 Klawisz wyłącznika
- 18 Lampa błyskowa
- 19 Obiektyw kamery


Instalacja karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


Do zasilania tego telefonu przeznaczona jest bateria BL-5CT. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 41.](#)

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


- 1 Zsuń obudowę (1) i zdejmij ją. Wyjmij baterię (2).

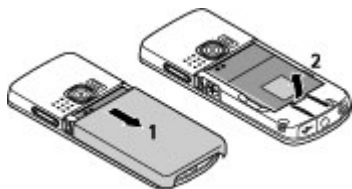

- 2 Otwórz uchwyt karty SIM (3). Włóż kartę SIM uchwytu stykami skierowanymi w dół (4). Zamknij uchwyt karty SIM (5).

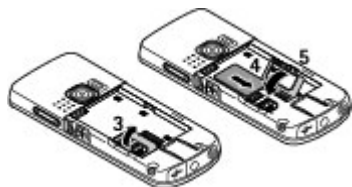

- 3 Zwróć uwagę na styki baterii (6) i włóż baterię (7). Załóż ponownie tylną obudowę (8).

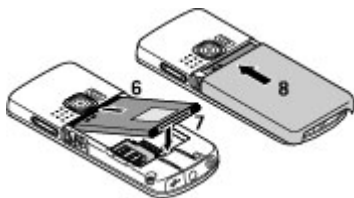

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem.

Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Telefon obsługuje karty microSD o pojemności do 4 GB.

Wkładanie karty pamięci



- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę do gniazda karty pamięci tak, by styki były skierowane w dół, i dociśnij, aby ją zablokować.
- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Kartę pamięci można wyjąć lub wymienić bez wyłączenia urządzenia.

- 1 Sprawdź, czy żadna aplikacja nie korzysta w danej chwili z karty pamięci.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Naciśnij lekko kartę pamięci, aby ją odblokować, a następnie ją wyjmij.
- 4 Załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii

Bateria w urządzeniu została naładowana fabrycznie, ale aktualny poziom jej naładowania może być różny.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia.
- 3 Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakieś połączenie.

Czas ładowania zależy od rodzaju użytej ładowarki. Ładowanie baterii BL-5CT przy użyciu ładowarki AC-8 trwa około 1 godzina i 30 minut, podczas gdy telefon jest w trybie ekranu startowego.

Antena



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Akcesoria

Podłączanie kabla USB



Otwórz osłonę złącza USB i podłącz kabel USB do urządzenia.

Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Pasek

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Przymocuj pasek i zaciśnij go.
- 3 Załóż tylną obudowę.



Włączanie

Dowiedz się, jak włączyć telefon i korzystać z podstawowych funkcji.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci GSM 900, 1800 i 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. Korzystanie z usług sieciowych wiąże się z przesyłaniem danych. Zapytaj swojego usługodawcę o koszty przesyłania danych w sieci macierzystej i w sieciach związanych z nią umową roamingową. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Kody dostępu

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w telefonie, wybierz **Menu** >

Ustawienia > Zabezpieczenia > Kody dostępu.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Wstępnie ustawiony kod to 12345. Możesz go zmienić i ustawić telefon tak, aby żądał podania kodu. Niektóre operacje wymagają podania kodu zabezpieczającego niezależnie od ustawień, np. przywrócenie ustawień fabrycznych. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a telefon zostanie zablokowany, trzeba będzie oddać go do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
- Kod PIN (UPIN), udostępniany z kartą SIM (USIM), pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2 (UPIN2), udostępniany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być udostępniane z kartą SIM (USIM). Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dotyczące przeglądarki internetowej, wybierz **Menu** > **Ustawienia** >

10 Włączanie

Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Wprowadź kod PIN

Na żądanie wprowadź kod PIN (wyświetlany jako ****).

Ustawianie godziny i daty


Na żądanie wprowadź datę, lokalną godzinę i strefę czasową, a także czas letni dla danej lokalizacji.

Po pierwszym włączeniu urządzenia może się pojawić żądanie pobrania od usługodawcy ustawień konfiguracji (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

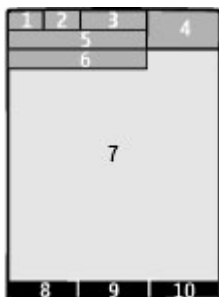

1 Moc sygnału sieci komórkowej 

- 2 Poziom naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Zegar
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Data
- 7 Wyświetlacz
- 8 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 9 Funkcja klawisza Navi; w dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania
- 10 Funkcja prawego klawisza wyboru

Można zmienić funkcję lewego i prawego klawisza wyboru. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 15.](#)

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciskane klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. [Patrz „Wyświetlacz”, str. 14.](#)

Ekran główny

W trybie ekranu głównego wyświetlana jest lista wybranych funkcji telefonu oraz informacje, do których można bezpośrednio przejść.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran główny.**

Aby uaktywnić trybu ekranu głównego, wybierz **Tryb Ekr. głównego.**

Aby zmienić ustawienia trybu ekranu głównego, wybierz **Personalizuj widok.**

Aby wybrać klawisz używany do włączania trybu ekranu głównego, wybierz **Klawisz Ekr. główn.**

W zależności od ustawienia w trybie ekranu głównego przewiń w górę lub w dół, aby przejść po liście, a następnie

wyberz **WybierzPokaż** lub **Edytuj**. Widoczne przy pozycjach strzałki wskazują na istnienie dalszych informacji. Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Wyjdź**.

Skróty

Kiedy urządzenie jest w trybie gotowości lub ekranu głównego, można używać następujących skrótów.

Wyświetl listę ostatnich nieodebranych i odebranych połączeń oraz wybieranych numerów.

Naciśnij klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.








Wywołanie poczty głosowej







Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Użycie innych klawiszy jako skrótów

[Patrz „Skrótowe wybieranie numerów”, str. 19.](#)

Wskaźniki

-  Oznacza nieprzeczytane wiadomości.
-  Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Przychodzące połączenia lub wiadomości SMS nie są sygnalizowane dźwiękiem dzwonka.
-  Alarm jest włączony.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Telefon ma otwarte połączenie GPRS lub EGPRS.

-  Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszono.
-  Moduł Bluetooth jest włączony.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
-  Aktualnie aktywny profil jest profilem czasowym.

Nawigacja po menu

Telefon udostępnia wiele funkcji pogrupowanych w menu.

- 1 Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.
- 2 Przewiń menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
- 3 Jeśli wybrane menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje > Widok główn. menu**. Przewiń w prawo i wybierz spośród dostępnych opcji.

Aby zmienić układ menu, wybierz **Opcje > Organizuj**. Przewiń do pozycji menu, która ma zostać przeniesiona, a następnie wybierz **Przenieś**. Przewiń do miejsca, w które chcesz przenieść pozycję menu, i wybierz **OK**. Aby zapisać zmiany, wybierz **Gotowe > Tak**.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i zapobiec w ten sposób skutkom przypadkowych

12 Niech Twój telefon będzie jedynym w swoim rodzaju

naciśnięć klawiszy, wybierz **Menu** i wciśnij 3,5 sekundy naciśnij *.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Istnieją też możliwości automatycznego zabezpieczania klawiatury. [Patrz „Telefon”, str. 12.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

Tryb samolotowy

Trybu samolotowego używaj w otoczeniu wrażliwym na fale radiowe — na pokładzie samolotu lub w szpitalach — aby wyłączyć wszystkie funkcje częstotliwości radiowych. W trybie samolotowym dostępne są gry offline, kalendarz i numery telefonów. Gdy tryb samolotowy jest włączony, na wyświetlaczu widoczny będzie symbol ✈.

Aby uaktywnić lub ustawić tryb samolotowy, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile** > **Samolotowy** > **Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby tryb samolotowy wyłączyć, wybierz dowolny inny profil.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Niech Twój telefon będzie jedynym w swoim rodzaju

Skonfiguruj telefon, dostosuj go do własnych potrzeb i połącz na różne sposoby.

Ustawienia podstawowe

Telefon

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** i skorzystaj z następujących opcji:

Ustawienia języka — aby ustawić język telefonu, wybierz **Język telefonu** i język. Aby ustawić język telefonu na podstawie informacji z karty SIM, wybierz **Język telefonu** > **Samoczynnie**.

Stan pamięci — aby sprawdzić stopień zajętości pamięci

Autoblokada klawiat. — aby blokować klawiaturę automatycznie po upływie

ustawionego czasu opóźnienia, gdy telefon jest w trybie ekranu głównego i nie została użyta żadna funkcja

Zabezp. blok. klawiat. — aby przy odblokowywaniu klawiatury pojawiało się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego

Rozpozn. głosu — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 15.](#)

Pytanie o tr. samolot. — aby po włączeniu telefonu pojawiało się pytanie o potrzebę użycia trybu samolotowego. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — aby odbierać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). Dostępne opcje mogą się różnić. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)

Wybór operatora — aby ustawić sieć dostępną na danym obszarze

Akt. tekstu pomocy — aby ustawić wyświetlanie tekstów pomocy

Dźwięk przy włąc. tel. — aby włączaniu telefonu towarzyszył dźwięk

Potwierdzaj usł. SIM — (usługa sieciowa) [Patrz „Usługi karty SIM”, str. 18.](#)

Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia i jedno z następujących poleceń:

Żądanie kodu PIN lub Żądanie kodu UPIN — aby zawsze po włączeniu telefonu żądał podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Usł. zakazu połączeń — aby ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące z telefonu (usługa sieciowa). Wymagane jest hasło zakazu połączeń.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów, jeśli umożliwia to Twoja karta SIM. Kiedy jest włączone wybieranie ustalone, połączenia GPRS są niedostępne z wyjątkiem wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem GPRS. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zamkn. gr. użytkown. — aby określić grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń — aby wymagać kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy do telefonu jest włożona nowa karta SIM, wybierz **Telefon**.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod UPIN, kod PIN2 lub hasło zakazu połączeń.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy trzeba będzie wprowadzić kod PIN2, żeby skorzystać ze specyficznych, chronionych kodem PIN2 funkcji telefonu. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania podania tego kodu. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli operator sieci.

Kod w użyciu — aby wybrać typ kodu PIN.

Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkown. — aby wyświetlić listę certyfikatów urzędów lub użytkowników

pobranym do telefonu. [Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 32.](#)

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić Szczeg. mod. zabezp., włączyć Żądanie PIN modułu lub zmienić kod PIN modułu i podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 9.](#)

Personalizacja telefonu

Wybierz ulubiony dźwięk dzwonka, temat i tło wyświetlacza, aby nadać swojemu telefonowi unikatowy charakter. Utwórz skróty do często używanych funkcji i podłącz akcesoria.

Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki dzwonka do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby zmienić ustawienia profilu.

Tymczasowy — aby ustawić dany profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Każdy temat zawiera elementy służące do personalizacji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobieranie tematów — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Jeśli wybierzesz najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Światła

Aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne powiązane z różnymi funkcjami telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Światła**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz** i jedno z następujących poleceń:

Tapeta — aby dodać zdjęcie tła w trybie ekranu startowego

Ekran główny — aby uaktywnić, uporządkować i dostosować do własnych potrzeb tryb ekranu głównego.

Kolor czcionki ekr. gł. — aby wybrać kolor czcionki trybu ekranu głównego.

Ikony kl. nawigacji — aby w trybie ekranu startowego wyświetlić ikony klawisza przewijania

Szczeg. powiadom. — aby wyświetlać szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Oszczędzanie energii — aby wyświetlacz wygaszał się automatycznie i pokazywał zegar, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Tryb uśpienia — aby wyświetlacz wyłączał się automatycznie, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Rozmiar czcionki — aby określić rozmiar czcionki tekstu wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby wyświetlić logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — aby wyświetlać dane komórk, jeżeli udostępnia je sieć.

Moje skróty

Dzięki skrótom własnym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru**, a następnie żadaną funkcję.

Jeżeli w trybie ekranu głównego lewy klawisz wyboru pełni funkcję **Idź do**, aby uaktywnić żadaną funkcję, wybierz **Idź do > Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wybierz opcje — aby dodać lub usunąć funkcję.

Ustal kolejność — aby zmienić układ funkcji.

Inne skróty

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne** i jedno z następujących poleceń:

Klawisz nawigacji — aby przypisać do klawisza nawigacyjnego (klawisza przewijania) inne funkcje z listy

Klawisz Ekr. główn. — aby wybrać ruch klawisza nawigacyjnego włączający tryb ekranu głównego.

Przypisywanie skrótego wybierania numerów

Utwórz skróty, przypisując numery telefonów do klawiszy numerycznych 2 - 9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybierz.** i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień.**
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Polecenia głosowe

Za pomocą poleceń głosowych można nawiązywać połączenia telefoniczne, uruchamiać aplikacje i uaktywniać profile.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu.**

Polecenia głosowe zależą od języka. Aby ustawić język, wybierz **Ustawienia języka > Język telefonu** oraz swój język.

Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego głosu, wybierz **Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu.**

Aby uaktywnić polecenie głosowe do wywoływania określonej funkcji, wybierz **Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe** i wskaż żadaną funkcję. 🗣️ oznacza, że polecenie głosowe jest aktywne.

Aby uaktywnić polecenie głosowe, wybierz **Dodaj.**

Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz.**

O używaniu poleceń głosowych przeczytasz w punkcie „[Wybieranie głosowe](#)”, str. 20.

Aby uporządkować polecenia głosowe, przewiń do żadanej funkcji, wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Edytuj lub **Usuń** — aby zmienić nazwę lub wyłączyć polecenie głosowe

Dodaj wszystkie lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych

Połączenia

Telefon można łączyć się z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbioru danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie telefonu za pomocą fal radiowych z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: dostęp do SIM, przesyłanie obiektów, przesyłanie plików, połączenia modemowe dial-up, słuchawki, zestaw głośnomówiący, dostęp ogólny, port szeregowy, ogólna wymiana obiektów, zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio i wideo, ogólna dystrybucja audio/wideo. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth** i wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego telefonu.
- 2 Aby uaktywnić łączność Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. ☞ wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 3 Aby podłączyć telefon do akcesorium dźwiękowego, wybierz **Podł. akcesor. audio** oraz urządzenie, z którym chcesz go połączyć.
- 4 Aby powiązać telefon z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządź..**
- 5 Przewiń do znalezionej funkcji i wybierz **Dodaj**.
- 6 Wprowadź hasło (do 16 znaków) w telefonie i zezwól na połączenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.

Połączenie komputera z internetem

Za pomocą technologii Bluetooth można połączyć kompatybilny komputer z internetem bez oprogramowania PC Suite. Telefon musi mieć możliwość łączenia się z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth. Po połączeniu telefonu z usługą punktu dostępu do sieci (NAP) oraz powiązaniu go z komputerem nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia pakietowego telefonu z internetem.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia użycie

telefonu do wysyłania i odbioru danych przez internet (protokół IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i spośród następujących opcji:

Gdy trzeba — aby ustanawiać połączenie danych pakietowych, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.

Zawsze online — aby telefon, gdy go włączysz, automatycznie łączył się z siecią danych pakietowych

Telefon może Ci służyć jako modem, gdy do połączenia go z kompatybilnym komputerem użyjesz bezprzewodowej technologii Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite.

Kabel USB danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel danych i wybierz tryb:

PC Suite — aby użyć kabla do Nokia PC Suite

Druk. i multimedia — aby używać telefonu w połączeniu z drukarką PictBridge lub kompatybilnym komputerem

Przechow. danych — aby połączyć telefon z komputerem bez oprogramowania Nokia i używać telefonu do przechowywania danych

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** i żądany tryb USB.

Synchronizacja i kopie zapasowe

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.** i jedno z następujących poleceń:

Przełącz. telef. — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane między swoim telefonem a innym telefonem z użyciem technologii Bluetooth.

Utw. kopię zap. — Utwórz kopię zapasową wybranych danych.

Przywr. kop. zap. — Wybierz zapisany plik kopii zapasowej i przywróć go do telefonu. Wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane między telefonem a innym urządzeniem, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Podłączanie urządzenia USB

Do swojego urządzenia możesz podłączyć nośnik USB danych (np. Memory Stick), przeglądać zapisane na nim pliki i przysyłać te pliki.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Do kabla adaptera podłącz nośnik USB danych.
- 3 Wybierz **Menu > Galeria** i urządzenie USB, którego zawartość chcesz przeglądać.

Uwaga: Nie wszystkie nośniki USB są obsługiwane, a zależy to od pobieranej przez nośnik energii.

Usługi operatora sieci

Operator sieci świadczy dodatkowe usługi, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Niektóre z tych usług mogą być płatne.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Usługi karty SIM

Z kartą SIM w telefonie mogą być związane dodatkowe usługi. Dostęp do menu tych usług jest możliwy, pod warunkiem że obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Rejestr pozycji

Możesz otrzymać z sieci żądanie podania pozycji (usługa sieciowa). W sprawie subskrypcji tej usługi i zgody na udzielanie informacji o lokalizacji zwróć się do usługodawcy.

Aby zaakceptować lub odrzucić żądanie podania pozycji, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli przeoczysz takie zapytanie, telefon sam je przyjmie lub odrzuci w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą.

Aby przejrzeć 10 ostatnich powiadomień i zapytać, wybierz **Menu > Rejestr > Ustalanie pozycji > Rejestr pozycji**.

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby wpisać i wysłać zlecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** Szczegółowych informacji udzieli Ci usługodawca.

Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby odczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Konfiguracja

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Ustawienia te możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i skorzystaj z następujących opcji:

Domyślne ust. konfigur. — Wyświetla usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustawia usługodawcę domyślnego.

Włącz domyśl. w apl. — Uaktywnia ustawienia domyślnej konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — Wyświetla zapisane punkty dostępu.

Ust. menedż. urządź. — Zezwala lub nie na odbiór aktualizacji oprogramowania przez urządzenie. Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.

Własna konfigur. ust. — Ręczne dodawanie nowych kont osobistych w różnych usługach, aktywowanie ich lub usuwanie. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane dane. Aby aktywować konto osobiste, wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Bądź w stałym kontakcie ze światem

Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia, pisać tekst, wysyłać wiadomości i korzystać z poczty e-mail w urządzeniu.

Nawiązywanie połączeń telefonicznych

Nawiązywanie połączenia głosowego

Połączenie głosowe można nawiązać na kilka sposobów:

Ręczne wybieranie numeru

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod

miejsowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

Ponowne wywołanie wybranego numeru

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Wybieranie numeru z Kontaktów

Żądany numer lub opis wyszukaj spośród zapisanych w Kontaktach.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wyciszanie dzwonka

Wybierz **Wycisz**.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja siły głosu w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz „głośniej” lub „ciszej”.

Skrótowe wybieranie numerów

Numer telefonu przypisz do jednego z klawiszy numerycznych (2-9). [Patrz „Przypisywanie skrótowego wybierania numerów”, str. 15.](#)

Użyj skrótowej metody wybierania numerów, aby nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Gdy wybierzesz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. połączeń** > **Proste wybieranie** > **Tak**, wtedy

wystarczy, że naciśniesz i przytrzymasz klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie telefoniczne możesz nawiązać, wypowiadając nazwę zapisaną w Kontaktach.

Polecenia głosowe zależą od języka, dlatego przed użyciem wybierania głosowego musisz wybrać **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Ustawienia języka** > **Język telefonu** oraz swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 W trybie ekranu startowego naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat **Mów po sygnale**.
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Telefon odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Opcje dostępne w trakcie połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Niektóre z dostępnych opcji sieciowych to **Zawieś**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do**

konferencji, **Zakończ wszystkie** plus następujące:

Wyślij DTMF — aby wysłać sygnały DTMF

Zamień — aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz — aby związać połączenie zawieszono z aktywnym i wyłączyć się z obu

Konferencja — aby nawiązać połączenie konferencyjne

Rozmowa prywatna — aby porozmawiać prywatnie w trakcie połączenia konferencyjnego

Ostrzeżenie:

Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Więcej na ten temat dowiesz się do usługodawcy.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Edycja numeru poczty głosowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiad. głosowe** > **Nr poczty głosowej**.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wiadomości, danych i synchronizacji, wybierz **Menu** > **Rejestr**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń** i jedno z następujących poleceń:

Przekazywanie poł. — aby przekierować połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Aktywne funkcje zakazu połączeń mogą uniemożliwić przekierowywanie połączeń. [Patrz „Zabezpieczenia”, str. 13.](#)

Odbiór dowoln. klaw. — aby odbierać połączenia przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.

Autoponow. wybier. — aby automatycznie ponowić wybieranie numeru w razie niepowodzenia. Telefon próbuje wybrać numer 10 razy.

Czystość głosu — aby poprawić zrozumiałość mowy, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie — aby numery przypisane do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) można było wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy.

Połącz. oczekujące — aby podczas rozmowy otrzymywać z sieci powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).

Wyśw. licznik łącz. — aby wyświetlać czas trwającego połączenia.

Podsumow. po poł. — aby na krótko wyświetlać przybliżony czas trwania każdego połączenia po jego zakończeniu.

Wyślij moje ID — aby wyświetlać swój numer telefonu w aparacie osoby, do której dzwonisz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.

Linia poł. wychodz. — aby wybrać linię telefoniczną do nawiązywania połączeń,

jeśli karta SIM obsługuje kilka linii telefonicznych (usługa sieciowa)



Tekst i wiadomości

Wpisz tekst i utwórz wiadomości oraz notatki.

Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną  a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**.

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony **123**, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co poprzednia, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby uzyskać dostęp do najczęściej stosowanych znaków przystankowych, naciśnij **1**. Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij *****. Aby wstawić odstęp, naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciśkając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
- 3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomość możesz utworzyć i – opcjonalnie – dodać do niej załącznik, na przykład zdjęcie. Dołączenie pliku do wiadomości tekstowej (SMS) spowoduje jej automatyczne przetworzenie na wiadomość multimedialną (MMS).

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwi. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby móc wysłać wiadomości, w urządzeniu musi być zapisany poprawny numer centrum wiadomości. Numer ten jest zazwyczaj ustawiany domyślnie za pośrednictwem karty SIM. Aby ustawić numer ręcznie, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum** i wprowadź nazwę oraz numer od usługodawcy.

Wiadomości multimedialne

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość.**
- 2 Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.
- 3 Przewiń do pola **Tekst:**, a następnie wpisz tekst wiadomości.
- 4 Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żądaną zawartość.
- 5 Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij.**

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości telefon wyświetla powiadomienie. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wskaż żądaną wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Otwórz**, aby ją wyświetlić. Przejrzyj wszystkie części

wiadomości, używając w tym celu klawisza przewijania.

Aby utworzyć wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka nadawcza, po czym rozpocznie się jej wysyłanie.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon będzie kilka razy ponawiał próby jej wysłania. Jeśli te próby się nie powiedzą, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza. Aby anulować wysyłanie wiadomości, w folderze Skrzynka nadawcza wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby wysłane wiadomości zapisywać w folderze Pozycje wysłane, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienia ogólne > Zapisuj wysł. wiad.**

Odebrane wiadomości telefon zapisuje w folderze Skrzynka odbiorcza. Aby skatalogować swoje wiadomości, przenieś je do folderu Pozycje zapisane.

Aby dodać nowy folder, usunąć stary lub zmienić nazwę folderu, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Opcje**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

- 1 Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników w sieci. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz dokonać jej subskrypcji. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. W sprawie dostępności usługi, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może się różnić w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio można łatwo utworzyć i wysłać za pośrednictwem usługi MMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 30.](#)
- 3 W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — w celu zapisywania w telefonie kopii wysyłanych wiadomości, nadpisywania starych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci wiadomości oraz w celu ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości.

Wiadomości SMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia centrów wiadomości dla wiadomości SMS oraz SMS e-mail, w celu wybrania typu obsługi znaków oraz ustawienia innych preferencji związanych z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia wyglądu wiadomości multimedialnych, w celu zezwolenia na odbiór wiadomości multimedialnych i reklam oraz ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości multimedialnych.

Wiadomości e-mail — w celu zezwolenia na odbiór wiadomości e-mail, ustawienia rozmiaru obrazów w wiadomościach e-mail i ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości e-mail.

Wiadom. serwisowe — w celu aktywowania wiadomości sieciowych i ustawienia ich preferencji.

E-mail

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, z telefonu uzyskaj dostęp do swojego konta POP3 lub IMAP4. Pamiętaj, że aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Do korzystania z poczty elektronicznej potrzebne jest konto e-mail i odpowiednie ustawienia. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą poczty elektronicznej.

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje > Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość e-mail**.
- 2 Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Opcje > Wstaw**, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.
- 3 Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- 1 Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** i swoje konto e-mail.
- 2 Aby pobrać wiadomość e-mail i jej załączniki, wybierz wiadomość e-mail i **Otwórz** lub **Pobierz**.
- 3 Aby odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość e-mail, wybierz **Opcje**, a

następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

- 4 Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Opcje > Rozłącz się**. Połączenie z kontem e-mail zostanie automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail

Telefon może automatycznie i w określonych odstępach czasu sprawdzać konto e-mail oraz powiadamiać o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Edytuj skrz. pocztow..**
- 2 Wybierz konto e-mail, **Ustaw. pobierania** i jedną z następujących opcji:

Interw. akt. sk. poczt. — aby ustawić częstotliwość, z jaką telefon ma sprawdzać, czy na konto nie nadeszły nowe wiadomości e-mail.

Autopobieranie — aby automatycznie pobierać nowe wiadomości z konta e-mail.

- 3 Jeśli chcesz odbierać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Pow. o now. e-mail > Tak**.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęcia

Włączanie kamery w trybie robienia zdjęć

Wybierz **Menu > Multimedia > Kamera** lub przewiń w lewo bądź w prawo, jeśli funkcja wideo jest włączona.

Kadrowanie

W trybie kamery przewijaj w górę lub w dół, lub naciskaj klawisze głośności.

Robienie zdjęcia

Wybierz **Zrób zdj..** Telefon zapisuje zdjęcia na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Wybierz **Opcje > Flesz > Włącz flesz**, aby wszystkie zdjęcia były robione z użyciem lampy błyskowej, lub **Automatycznie**, aby lampa błyskowa włączyła się automatycznie przy słabym oświetleniu.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby zrobione zdjęcie pojawiała się na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podgl. zdjęcia** oraz czas podglądu. W czasie podglądu wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 1536x2048 pikseli.

Nagrywanie pliku wideo

Włączanie funkcji wideo

Wybierz **Menu > Multimedia > Wideo** lub przewiń w lewo bądź w prawo, jeśli funkcja kamery jest włączona.

Nagrywanie plików wideo

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj**; aby przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**; aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz**; aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**.

Telefon zapisuje pliki wideo na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Kamera i opcje wideo

W trybie zdjęciowym lub w trybie wideo wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących możliwości:

Efekty — Do zrobienia zdjęcia wykorzystaj różne efekty (na przykład skalę szarości lub fałszywy kolor).

Balans bieli — Przystosuj kamerę do aktualnych warunków oświetlenia.

Ustawienia — Zmień ustawienia drugiej kamery i ustawienia wideo oraz wybierz miejsce przechowywania zdjęć i nagrań wideo.

Galeria

Porządkuj zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyczne, tematy, grafiki, dźwięki, nagrania i otrzymane pliki. Pliki te są przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Foldery i pliki

- 1 Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu** > **Galeria**.
- 2 Aby wyświetlić listę plików w folderze, wskaż folder i wybierz **Otwórz**.
- 3 Aby przy przenoszeniu pliku wyświetlić foldery karty pamięci, przewiń do tej karty i naciśnij prawą krawędź klawisza przewijania.

Drukowanie zdjęć

Twój telefon jest wyposażony w funkcję Nokia XpressPrint, która umożliwia drukowanie zdjęć w formacie jpeg.

- 1 Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do

transferu danych. Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysyłać, korzystając z technologii Bluetooth. [Patrz „Technologia bezprzewodowa Bluetooth”, str. 16.](#)

- 2 Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo online

Udostępniaj zdjęcia i pliki wideo w kompatybilnych usługach internetowych.

Aby korzystać z udostępniania online, należy najpierw uzyskać subskrypcję usługi udostępniania online (usługa sieciowa).

Aby przesłać obraz lub plik wideo do usługi udostępniania online, wybierz plik z **Galerii**, **Opcje** > **Wyślij** > **Prześlij do int.** oraz usługę udostępniania online.

Więcej informacji o usługach udostępniania online i kompatybilnych usługodawcach zawierają strony pomocy technicznej dotyczące produktu firmy Nokia oraz lokalna witryna internetowa firmy Nokia.

Wysyłane pliki można wyświetlić na stronach internetowych usługi udostępniania online w urządzeniu. [Patrz „Elementy przesłane do internetu”, str. 32.](#)

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Niektóre foldery w menu **Galeria** z zawartością używaną przez telefon (na przykład **Tematy**) mogą być przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci dodane w komplecie są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej trwale wszystkie dane.

- 1 Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu > Galeria** lub **Aplikacje**, folder karty pamięci, a następnie **Opcje > Sformatuj kartę > Tak**.
- 2 Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci i **Opcje > Ustaw hasło**.

Hasło jest przechowywane w telefonie i nie trzeba go wprowadzać ponownie, jeżeli używasz karty pamięci w tym samym telefonie. Jeżeli użyjesz karty pamięci w innym urządzeniu, wyświetli się monit o podanie hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje > Usuń hasło**.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić wykorzystanie pamięci w przypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci, a następnie **Opcje > Szczegóły**.

Rozrywka

Słuchanie muzyki

Muzyki z możesz słuchać z jej odtwarzacza lub radia, a głos i inne dźwięki możesz

nagrywać za pomocą dyktafonu. Pobierz muzykę z internetu lub skopiuj pliki muzyczne z komputera.

Odtwarzacz multimedialny

Telefon zawiera odtwarzacz multimedialny, służący do słuchania muzyki i oglądania plików wideo. Pliki muzyczne i wideo przechowywane w folderze muzyki, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz multimedialny, wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. multimed..**

Menu muzyki

Zapewnia dostęp do muzyki i plików wideo zapisanych w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, umożliwia pobieranie muzyki i plików wideo z internetu, a także wyświetlanie kompatybilnych transmisji strumieniowych z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Słuchanie muzyki lub odtwarzanie pliku wideo

Wybierz plik z dostępnych folderów i **Odtwórz**.

Pobieranie plików z internetu

Wybierz **Opcje > Pobieranie** i witrynę pobierania.

Aktualizowanie biblioteki muzycznej po dodaniu plików

Wybierz **Opcje > Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Listy utworów > Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy utworów.
- 2 Dodaj utwory muzyczne lub pliki wideo z wyświetlanych list.

- Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę utworów.

Konfigurowanie usługi transmisji strumieniowej (usługa sieciowa)

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. Można je też wprowadzić ręcznie. [Patrz „Konfiguracja”, str. 18.](#)

- Wybierz **Opcje > Pobieranie > Ustaw. strumienia > Konfiguracja.**
- Wybierz usługodawcę, **Domyślne** lub **Własna konfiguracja** do transmisji strumieniowych.
- Wybierz **Konto** i konto usługi transmisji strumieniowych z aktywnych ustawień konfiguracji.

Odtwarzanie utworów

Ostrzeżenie:

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby wyregulować poziom głośności, naciśnij klawisze głośności.

Odtwarzaczem można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij ►.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ||.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz ◀◀ dwa razy.

Aby przewinąć do przodu bieżący utwór, wybierz i przytrzymaj ►►. Aby cofnąć bieżący utwór, wybierz i przytrzymaj ◀◀. Zwolnij klawisz w miejscu, w którym chcesz kontynuować odtwarzanie muzyki.

Aby przełączyć się na menu muzyki, wybierz ≡.

Aby przełączyć się bieżącą listę utworów, wybierz (••).

Aby zamknąć menu odtwarzacza multimedialnego oraz kontynuować odtwarzanie muzyki w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zatrzymać odtwarzacz multimedialny, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza multimedialnego

Telefon zawiera kilka tematów umożliwiających zmianę wyglądu odtwarzacza multimedialnego.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. multimed.** > **Do Odtw. multimed.** > **Opcje > Ustawienia > Motyw odtw. multimed.** i jeden z tematów z listy. Klawisze wirtualne mogą ulec zmianie w zależności od tematu.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium.

Ostrzeżenie:

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

Używanie graficznych klawiszy na wyświetlaczu

Przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Zamykanie menu radia

Naciśnij krótko klawisz zakończenia. Radio będzie nadal grać w tle.

Wyłączanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Szukanie stacji radiowych

- 1 Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo. Aby zmieniać częstotliwości radiowe o 0,05 MHz, naciskaj krótko klawisz przewijania w lewo lub w prawo.
- 2 Aby zapisać stację radiową w komórce pamięci, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.
- 3 Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Szukaj wszyst. stacji — aby automatycznie wyszukiwać stacje

radiowe dostępne w miejscu przebywania

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej

Stacje — aby wyświetlić listę zapisanych stacji radiowych, zmienić ich nazwy lub usunąć

Zmiana stacji

Przewiń w górę lub w dół albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi stacji na liście stacji.

Ustawienia radia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS — aby wybrać, czy wyświetlać informacje RDS.

Częstotliwość autom. — aby włączyć funkcję automatycznego przełączania na częstotliwość zapewniającą najlepszy odbiór nastawionej stacji (funkcja dostępna, gdy system RDS jest włączony)




Odtwórz przez — aby wybrać zestaw słuchawkowy lub głośnik.

Wyjście — aby przełączać dźwięk wyjściowy mono i stereo.


Temat radia — aby wybrać temat radia.


Dyktafon


Można nagrywać wypowiedzi, muzykę lub rozmowy telefoniczne i zapisywać je w folderze **Galeria**.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**. Aby używać widocznych na wyświetlaczu klawiszy graficznych ,  lub , przewijaj w lewo lub w prawo.

Nagrywanie dźwięku

- 1 Wybierz  lub, w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje

emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

- 2 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze Nagrania w menu Galeria.

Wybierz **Opcje**, aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder do zapisywania nagrań.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu > Multimedia > Korektor**.

Aby uaktywnić jedną z predefiniowanych konfiguracji korektora, wskaż żądaną konfigurację i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowej konfiguracji korektora

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj**.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
- 3 Aby zapisać nową konfigurację ustawień i nazwać ją, wybierz **Zapisz i Opcje > Zmień nazwę**.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Aby ją włączyć, wybierz **Menu > Multimedia > Poszerz. stereo**.

Internet

Za pomocą przeglądarki telefonu można uzyskać dostęp do różnych usług internetowych. Wygląd stron internetowych może się różnić ze względu na wielkość ekranu. Nie wszystkie szczegóły na stronach internetowych mogą być widoczne.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można uzyskać od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby skonfigurować usługę, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Internet > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby wybrać zakładkę, wybierz **Menu > Internet > Zakładki**.

Aby wybrać ostatnio odwiedzany URL, wybierz **Menu > Internet > Ostatni adr. web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Internet > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po nawiązaniu połączenia z usługą możesz zacząć przeglądać strony tej usługi. Funkcje poszczególnych klawiszy

mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu telefonu instrukcjami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Elementy przesyłane do internetu

Otwórz stronę internetową usługi udostępniania online w celu wyświetlenia przesłanych zdjęć i plików wideo oraz zmiany ustawień (usługa sieciowa).

Korzystanie z usługi udostępniania online

- 1 Wybierz **Menu** > **Web** > **Przes. do intern.** i usługę udostępniania online.
- 2 Wybierz spośród łączy oferowanych przez usługę.

Zmiana ustawień usługi udostępniania online

- 1 Wybierz **Menu** > **Web** > **Przes. do intern.** i usługę udostępniania online.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, aby otworzyć stronę z ustawieniami usługi.

Ustawienia wyglądu

W trakcie przeglądania internetu wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

Wyświetlanie — Wybierz rozmiar czcionki, miejsce wyświetlania zdjęć i sposób wyświetlania tekstu.

Ogólne — Zdecyduj, czy adresy internetowe mają być wysyłane w formacie Unicode (UTF-8), czy JavaScript™ ma być uruchomiony, a ponadto wybierz typ kodowania treści.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia.

Aby w trakcie przeglądania wyczyścić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Opróżnij cache**.

Aby odpowiednio zezwolić lub nie zezwolić na przyjmowanie plików cookies, wybierz **Menu** > **Internet** > **Ust. internetowe** > **Zabezpieczenia** > **Cookies**; lub podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę dostępnych w telefonie certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ust. modułu zabezp.**, **Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow.**

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Gry i aplikacje

Zarządzanie grami i aplikacjami. W Twoim telefonie może być zainstalowanych kilka gier i aplikacji. Są one przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Gry, Karta pamięci** lub **Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

Sprawdź wersję — aby sprawdzić, czy nową wersję aplikacji można już pobrać z sieci (usługa sieciowa)

Witryna internet. — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.

Dostęp aplikacji — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Twój telefon obsługuje aplikacje Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim telefonem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które pomyślnie przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji** lub **Pobieranie gier**; pojawi się lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności różnych usług i związanych z nimi kosztów zwróć się do usługodawcy.

Mapy

Możesz przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Aby korzystać z aplikacji **Mapy**, wybierz **Menu > Organizator > Mapy** i jedną z dostępnych opcji.

Pobieranie map

Twój telefon może zawierać mapy fabrycznie zainstalowane na karcie pamięci. Nowy zestaw map można pobrać przez internet, korzystając z oprogramowania komputerowego Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aby pobrać Nokia Map Loader do komputera i uzyskać więcej instrukcji, przejdź do strony www.maps.nokia.com.

Przed pobraniem nowych map po raz pierwszy sprawdź, czy w telefonie jest włożona karta pamięci.

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Mapy**, aby dokonać wstępnej konfiguracji.

Aby zmienić wybór map na karcie pamięci, użyj aplikacji Nokia Map Loader w celu usunięcia wszystkich map z karty pamięci i pobrania nowego zestawu. Dzięki temu wszystkie mapy będą pochodzić z tego samego wydania.

Sięciowa usługa udostępniania map

Telefon można ustawić tak, aby w razie potrzeby automatycznie pobierał mapy, których nie ma w telefonie.

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Mapy** > **Ustawienia** > **Ustawienia sieciowe** > **Zezwól na uż. sieci** > **Tak** lub **W sieci macierzyst.**

Aby uniemożliwić automatyczne pobieranie map, wybierz **Nie**.

Uwaga: Pobieranie map może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Mapy i system GPS

W powiązaniu z aplikacją Mapy możesz używać systemu GPS (Global Positioning System). Pozwoli Ci to określać swoją lokalizację, mierzyć odległości i nanosić współrzędne.

Żeby móc używać funkcji GPS w telefonie, musisz go powiązać z zewnętrznym i kompatybilnym odbiornikiem GPS, korzystając w tym celu z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia GPS.

Od chwili powiązania urządzenia GPS Bluetooth z telefonem może upłynąć kilka minut, zanim telefon wyświetli dane o lokalizacji. Kolejne połączenia powinny być szybsze, ale jeśli GPS nie był używany przez kilka dni lub gdy znajduje się daleko od miejsca, w którym ostatnio był użyty, wtedy może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawią się informacje o lokalizacji.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.

Usługi dodatkowe

Możesz uaktualnić Mapy do wersji z pełnym dostępem do nawigacji głosowej, co wymaga licencji regionalnej.

Aby korzystać z tej usługi, musisz mieć kompatybilne z telefonem, ale zewnętrzne urządzenie GPS, które obsługuje bezprzewodową technologię Bluetooth.

Aby zakupić usługę nawigacji z przewodnikiem głosowym, wybierz **Menu > Organizator > Mapy > Dodatkowe usługi > Kup nawigację** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby używać nawigacji z przewodnikiem głosowym, musisz pozwolić aplikacji Mapy na korzystanie z połączenia sieciowego.

Licencja na nawigację jest powiązana z Twoją kartą SIM. Jeśli do telefonu włożysz inną kartę SIM, z chwilą uruchomienia nawigacji pojawi się żądanie nabycia licencji. W trakcie procedury nabywania licencji na nawigację spotkasz się z ofertą bezpłatnego transferu istniejącej licencji na nową kartę SIM.

Organizacja

Telefon pomoże Ci zorganizować wiele spraw.


Zarządzanie kontaktami

Zapisz imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy jako kontakty w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybór pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisywać kontakty wraz z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów i adnotacje tekstowe. Dla ograniczonej liczby kontaktów można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo.

W pamięci karty SIM można zapisywać kontakty w postaci opisu i jednego tylko numeru telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wybór pamięci**, aby do zapisywania kontaktów wybrać pamięć telefonu, pamięć karty SIM lub obie te pamięci.
- 2 Wybierz **Telefon i SIM**, aby kontakty wywoływać z obu pamięci. Zapisywane nowe kontakty znajdują się one w pamięci telefonu.

Obsługa kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty**. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki (litery) opisu kontaktu.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Wybierz **Menu > Kontakty > Dodaj nowy**.

Dodawanie i edycja szczegółów

Wskaż kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Dodaj szczegół**.

Usuwanie szczegółów

Wskaż kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż szczegół i wybierz **Opcje > Usuń**.

Usuwanie kontaktu

Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Skopiuj lub przenieś kontakty pomiędzy pamięcią telefonu a kartą SIM.

Kopiowanie pojedynczych kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Zaznacz** > **Zaznacz**. Oznacz kontakty, które chcesz skopiować lub przenieść, i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zazn.**.

Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Skopiuj kontakty** lub **Przen. kontakty**.

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty możesz pogrupować i każdej grupie przypisać inny dźwięk dzwonka i inne zdjęcie.

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Grupy**.
- 2 Aby utworzyć nową grupę, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nową grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy, opcjonalnie wybierz dla niej zdjęcie i dźwięk dzwonka, po czym wybierz **Zapisz**.
- 4 Aby dodać kontakty do grupy, wskaż żądaną grupę i wybierz **Pokaż** > **Dodaj**.

Wizytówki

Dane o kontakcie (tzw. wizytówki) można odbierać i wysyłać do kompatybilnego urządzenia, które obsługuje standard vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę**.

Gdy odbierzesz wizytówkę, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby tę wizytówkę zapisać w pamięci telefonu.

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, godzinę, strefę czasową lub datę, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.

Przekraczając granicę strefy czasowej, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**: i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać nową strefę czasową. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, co sprawi, że pokazany na wyświetlaczu czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS będzie poprawny.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Budzik**.
- 2 Włącz alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby alarm włączał się w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**: > **Tak**, a następnie żądane dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Aby radio w telefonie mogło służyć jako dźwięk

alarmu, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.

- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty lub po naciśnięciu **Drzemka** alarm wyłączy się na czas określony dla drzemki, po czym znów się odezwie.

Kalendarz

Wybierz **Menu > Organizier > Kalendarz**.

Bieżący dzień jest otoczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić cały tydzień, wybierz **Opcje > Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki z kalendarza, wybierz **Opcje > Usuń notatki > Wszystkie notatki**.

Aby edytować ustawienia związane z datą i godziną, wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z dostępnych opcji. Aby automatycznie usuwać stare notatki po określonym czasie, wybierz **Opcje > Ustawienia > Autousuw. notatek** i jedną z dostępnych opcji.

Sporządzanie notatek kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje > Wpisz notatkę**. Wybierz rodzaj notatki i wypełnij pola.

Lista spraw

Aby utworzyć notatkę o zadaniu, które musisz wykonać, wybierz **Menu > Organizier > Lista spraw**.

Aby utworzyć notatkę, jeśli żadna nie została dodana, wybierz **Dodaj**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje >**

Dodaj. Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, przewiń do niej i wybierz **Pokaż**.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu > Organizier > Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia porządkowanie plików muzycznych oraz synchronizację kontaktów, pozycji kalendarza, notatek i zadań pomiędzy urządzeniem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji oraz łącze do pobrania pakietu PC Suite można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Kalkulator

W telefonie masz do dyspozycji kalkulator standardowy, naukowy i finansowy.

Wybierz **Menu > Organizier > Kalkulator** i spośród dostępnych opcji wybierz typ kalkulatora oraz instrukcje działań.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Minutnik zwykły

- 1 Aby uaktywnić minutnik, wybierz **Menu > Organizier > Minutnik > Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę, która pojawi się po

upływie zadanego czasu. Aby zmienić wprowadzony czas, wybierz **Zmień czas**.

- 2 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.
- 3 Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

- 1 Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
- 2 Wybierz **Menu > Organizier > Minutnik > Minutnik interwał..**
- 3 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik > Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałów ma rozpocząć następny okres, wybierz **Menu > Organizier > Minutnik > Ustawienia > Kont. do nast. okresu** i jedną z następujących opcji.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie.

Wybierz **Menu > Organizier > Stoper** i jedną spośród następujących opcji:

Równoległe — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper**.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Pomoc techniczna i aktualizacje

Firma Nokia pomaga klientom na różne sposoby, aby każdy mógł jak najwięcej skorzystać z funkcji swojego telefonu.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, sprawdź w instrukcji obsługi lub przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support, do lokalnej witryny firmy Nokia lub za pomocą urządzenia mobilnego do strony www.nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, wykonaj następujące czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Za pomocą aplikacji Nokia Software Updater aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, co pozwoli na utrzymanie prawidłowego działania i skorzystanie z nowych funkcji, które mogą zostać opracowane. Zob. www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia. Pamiętaj, aby przed zaktualizowaniem oprogramowania urządzenia wykonać kopię zapasową danych z urządzenia.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie.

Zob. www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

My Nokia

Otrzymuj darmowe porady, wskazówki i pomoc dla swojego telefonu Nokia, a także bezpłatne materiały próbne, interaktywne prezentacje, spersonalizowaną stronę internetową oraz nowości z zakresu najnowszych produktów i usług firmy Nokia.

Zarejestruj się już dziś w programie My Nokia i wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu Nokia! Więcej informacji, w tym również o dostępności programu w danym regionie, znajdziesz pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania

urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobierz aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- 1 Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania bezpośrednio do Twojego telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie

naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Aby przyjmować lub odrzucać aktualizacje oprogramowania i konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urządz. > Uakt. opr. usługod..**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania od usługodawcy.
- 2 Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz **Szczeg. akt. oprogr..**
- 3 Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po zakończeniu pobierania, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku

wystąpienia problemów podczas instalacji skontaktuj się z usługodawcą.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** i skorzystaj z następujących opcji:

Przywróć tylko ust. — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Przywróć wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5CT. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii lub ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracaj jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią

może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonecie. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, deformować, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do oryginalności baterii, nie powinno się jej używać, natomiast warto zwrócić się o pomoc do autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. O pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości warto się wtedy zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez firmę Nokia, wiąże się z ryzykiem uszkodzenia samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić wszelkie upoważnienia lub gwarancje mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z

powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząśnij nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki jak i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnego punktu zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wótnego wykorzystania surowców. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać od sprzedawcy produktu, od lokalnych władz odpowiedzialnych za właściwe

składowanie odpadów, od krajowych organizacji producentów lub od lokalnego przedstawiciela firmy Nokia. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a korzystając z urządzenia mobilnego, z tym samym można się zapoznać pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, opakowaniu lub w dokumentacji przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Małe dzieci

To urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby upewnić się, czy jest właściwie zabezpieczone przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jeszcze inne wątpliwości. Wyłączaj swoje urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego

wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 centymetra (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i układy poduszki powietrznej. Więcej o tym można się dowiedzieć od producenta samochodu lub od jego przedstawiciela, a także od producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel serwisu. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna i unieważnić jakiegokolwiek gwarancje mające zastosowanie do urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane a czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy

materiałów wybuchowych. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszki powietrznej lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z tego urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względu na bezpieczeństwo zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała, a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w żadnych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,15 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR

można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie
www.nokia.com.

Indeks**A**

aktualizacja oprogramowania	39
aktualizacje	
— oprogramowanie urządzenia	39
aktualizacje oprogramowania	39
aktualizacje oprogramowania telefonu	13
aplikacje	33

B

bateria	7
blokada klawiatury	11

C

cookies	32
czat	24
części	5
czystość głosu	21

D

drukowanie zdjęć	27
dyktafon	30
dźwięki	14
dźwięk uruchomienia	13

E

ekran główny	10, 14
e-mail	25

G

głośnik	20
GPS	34
gry	33

H

hasło zakazu połączeń	9
-----------------------	---

I

identyfikator rozmówcy	21
IM	24
informacje o lokalizacji	18

Informacje o pomocy technicznej formy Nokia	38
internet	31

J

język	12
-------	----

K

kabel danych	17
Kabel USB danych	17
kalkulator	37
kamera	26, 27
karta microSD	6
karta pamięci	6, 27
karta SIM	5, 12
klawiatura, blokada	13
klawisze	5
kody dostępu	9
kod zabezpieczający	9
konfiguracja	18
kontakty	
— pamięć	35
korektor	31

L

licznik czasu połączeń	21
------------------------	----

M

Mapy	33
menu operatora	18
metoda słownikowa	22
moc sygnału	10
moduł zabezpieczeń	9
My Nokia	39

N

nawigacja	11
notatki	37
numer centrum wiadomości	22

O

odbieranie dowolnym klawiszem	21
odtwarzacz multimedialny	28
oszczędzanie energii	10

P		tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	21
pamięć cache	32	tryb numeryczny	21
pasek	8	tryb offline	12
PC Suite	37	tryb samolotowy	12
PictBridge	17	tryb uśpiania	14
PIN	9	tryby wprowadzania tekstu	21
pliki wideo	26	U	
pobieranie	39	udostępnianie	32
polecenia głosowe	15	udostępnianie online	32
polecenia obsługi	18	UPIN	9
połączenie oczekujące	21	ustawienia fabryczne	40
ponowne wybieranie	21	W	
poszerzanie stereo	31	wiadomości bezpośrednie	24
profile	14	wiadomości sieciowe	18
proste wybieranie	15, 19, 21	wiadomości SIM	18
przeglądarka	31	wizytówki	36
przekazywanie połączeń	21	wpisywanie tekstu	21
przewijanie	11	wskaźniki	11
PUK	9	wskaźniki stanu	10
R		wybijanie głosowe	20
radio	29	wygaszacz ekranu	14
rejestr połączeń	20	wysyłanie wiadomości	24
rejestr pozycji	18	wyświetlacz	10, 14
robienie zdjęcia	26	Z	
rozmiar czcionki	15	zapytanie o tryb samolotowy	13
rozpoznawanie głosu	15	zasoby pomocy technicznej	38
S		zdjęcie	26
SIM		zestaw głośnomówiący	20
— usługi	18	zestaw słuchawkowy	7
skrótowe wybieranie numerów	15		
skrót	11, 15		
skrót przy wybieraniu numerów	19		
stan naładowania baterii	10		
stoper	38		
Ś			
światła	14		
T			
tapeta	14		
tekst pomocy	13		
tematy	14		

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-443 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/W.E. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2008 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEWIDUJĄCYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTRÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów

FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 6303c

9214040/Wydanie 2 PL