

## Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać danemu telefonowi.  
(Bluetooth QD ID: B014267)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19693A  
Polish. 09/2009. Rev.1.1

**SAMSUNG**



### Ważne informacje dotyczące obsługi

**Korzystanie z telefonu w normalnym położeniu**  
Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

**Serwisowanie telefonu komórkowego może być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu**  
Serwisowanie telefonu komórkowego przez niewykwalifikowane osoby może spowodować jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.

### Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez ponad tydzień, gdyż przeladowanie może skrócić jej żywotność.
- Nie używane baterie rozładowują się z czasem i przed użyciem należy je ponownie naładować.
- Nie używane ładowarki należy odłączyć od źródła zasilania.
- Baterii należy używać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

### Ostrożność podczas obsługi kart SIM i kart pamięci

- Karty nie należy wyjmować podczas przesyłania lub uzyskiwania dostępu do danych przez telefon, gdyż może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzić kartę lub telefon.
- Karty należy chronić przed uderzeniami, naelektryzowaniem i szumem elektrycznym pochodzącym z innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie skraca żywotność kart pamięci.
- Styków w złotym kolorze nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami. Brudną kartę należy wytrzeć delikatną ściereczką.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić najwyższą wydajność telefonu komórkowego, należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń.



### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

**Przechowuj telefon w miejscu niedostępnym dla małych dzieci**  
Telefon oraz wszystkie jego akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci. Poknięcie małych części może spowodować udławienie się lub zranienie.

### Chroń słuch



Słuchanie przez słuchawkę przy dużym natężeniu dźwięku może uszkodzić słuch. Stosuj minimalne ustawienie natężenia dźwięku, jakie jest niezbędne do słyszenia rozmowy lub muzyki.

### Zachowaj ostrożność podczas instalacji telefonów komórkowych i akcesoriów

Upewnij się, że telefony komórkowe i akcesoria zainstalowane w pojeździe są dobrze zamocowane. Unikaj umieszczania telefonu i akcesoriów w obszarze otwierania się poduszki powietrznej lub w jego pobliżu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne obrażenia podczas szybkiego napełniania się poduszek powietrznych.

### Zachowaj ostrożność, posługując się bateriami i ładowarkami oraz podczas ich użycia

- Należy stosować tylko zatwierdzone przez firmę Samsung baterie i ładowarki przeznaczone do konkretnego modelu telefonu.



### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

**Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy**  
Należy unikać korzystania z telefonu podczas prowadzenia pojazdu i przestrzegać wszystkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy. W miarę możliwości, aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy korzystać z zestawu głośnomówiącego.

### Przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i przepisów bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wszystkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonu komórkowego na danym obszarze.

### Używanie wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niekompatybilnych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia ciała.

### Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może przeszkadzać w pracy sprzętu medycznego w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, informacji ostrzegawczych i poleceń personelu medycznego.

**Wyłączenie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych w samolocie**  
Telefon może spowodować zakłócenia w pracy urządzeń pokładowych. Należy przestrzegać zasad określonych przez linię lotniczą i wyłączyć telefon lub przełączyć go w tryb wyłączenia funkcji bezprzewodowych zgodnie z poleceniami personelu.

Niekompatybilne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia lub uszkodzić telefon.

- Należy stosować tylko określoną ładowarkę firmy SAMSUNG.
- Nie należy nigdy wrzucać baterii do ognia. Włożenie baterii do ognia, podgrzanie jej lub silne uderzenie może spowodować przegrzanie, zapalenie lub eksplozję.
- Podczas użycia zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów.
- Nie należy umieszczać baterii ani telefonów w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak kucharki zwykłe i mikrofalowe lub kaloryfery. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzana.
- Baterii nie należy zgniatać ani dziurawić. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia otoczenia, które może spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie.

### Unikanie interferencji z rozrusznikami serca

Należy zachować odległość co najmniej 15 cm (6 cali) między telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnej interferencji; wynika to z zaleceń producentów i niezależnych badań prowadzonych przez grupę Wireless Technology Research. Jeśli użytkownik ma podstawy do podejrzeń, że telefon zakłóca pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, powinien natychmiast wyłączyć telefon i skontaktować się z producentem tego urządzenia.

### Wyłączenie telefonu w potencjalnie wybuchowym otoczeniu

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon, jeśli wskazują na to znaki lub instrukcje ostrzegawcze. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w obszarach przechowywania, przenoszenia lub zagrożenia wybuchem paliwa i innych substancji chemicznych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, co telefon, jego części i akcesoria.

### Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać narażania baterii na skrajnie niskie lub wysokie temperatury (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mają wpływ na możliwość ładowania baterii i ich żywotność.
- Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Należy chronić baterie przed zetknięciem z metalowymi przedmiotami, gdyż może to spowodować zwarcie styków + i -.
- Przedstawione poniżej czynności mogą tymczasowo lub trwale uszkodzić baterię:
  - Baterie zetknięte z wodą, naszyjnikiem lub innymi metalami.
- Zabrania się korzystania z uszkodzonej ładowarki lub baterii.

### Ostrożność i rozważa w korzystaniu z telefonu

- Należy unikać zawilgocenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Telefonu nie należy obsługiwać mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu spowodowane wodą może unieważnić gwarancję producenta.
- Należy unikać używania telefonu i przechowywania go w miejscu zakurzonej lub brudnym, aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części.
- Telefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym - należy go chronić przed uderzeniami i wstrząsami, które mogą spowodować poważne uszkodzenia.
- Nie należy malować telefonu, gdyż farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić normalną pracę.
- Należy unikać uruchamiania lampy błyskowej lub latarki w telefonie w pobliżu oczu dzieci i zwierząt.
- Umieszczenie telefonu lub karty pamięci w polu magnetycznym może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zamkami ani umieszczać telefonu w polu magnetycznym na dłuższy czas.

### Zmniejszenie ryzyka urazów wynikających z powtarzalnych ruchów

Wysyłając wiadomości SMS lub grając na telefonie, należy trzymać go luźno, przyciski naciskać delikatnie, korzystać z funkcji zmniejszających liczbę naciskanych przycisków (na przykład szablonów i wpisywania z wyprzedzeniem) oraz często stosować przerwy.

### Zapewnienie dostępu do służb ratunkowych

Połączenia ratunkowe z telefonu mogą nie być możliwe w niektórych miejscach i okolicznościach. Przed wyjazdem w odległe lub słabo rozwinięte rejony należy zaplanować alternatywną metodę łączenia się ze służbami ratunkowymi.

### Prawidłowa użycia produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których działają odrębne systemy gromadzenia odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub w jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Należy oddzielić zużyte urządzenie od innych odpadów i poddać je odpowiedniemu recyklingowi, aby chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynić się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi. Informacje na temat sposobu użycia urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej. Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

### Unikanie interferencji z innymi urządzeniami elektronicznymi

Telefon wysyła sygnały na częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać pracę nieekranowanych lub nieprawidłowo ekranowanych urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, sprzęt medyczny i inne urządzenia w domu lub w pojeździe. Aby rozwiązać ewentualne problemy z interferencją, należy skontaktować się z producentem urządzenia elektronicznego.

### UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączenia urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

### Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie były przekraczane limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF) określone przez Radę Europy. Ograniczenia te stanowią część szeregu zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Niniejsze wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku badań.


Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę Europy wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu wynosiła 0,843 W/kg.


<b>Deklaracja zgodności (R&amp;TTE)</b>	
<b>Samsung Electronics</b>	
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model	
<b>Telefon komórkowy GSM: SGH-M150</b>	
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.	
<b>Bezpieczeństwo EMC</b>	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
<b>RADIO</b>	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.	
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku IV) Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:	
B&BT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT11 2TD, UK Oznaczenie identyfikacyjne: 0168	
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i będzie udostępniana na żądanie. (Przedstawiciel w UE)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU14 6GG, UK* 2008.07.02 (miejsce i data wystawienia)	
Yong-Sang Park / S. Manager <small>(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)</small>	
<small>* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.</small>	

## Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.



2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.



## Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną.



Do gniazda elektrycznego

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.



Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

## Wybieranie numeru ostatnio nawiązanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].
2. Naciśnij klawisz [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby wybrać typ połączenia.
3. Naciśnij klawisz [ w górę ] lub [ w dół ], aby wybrać numer lub nazwę.
4. Naciśnij klawisz [ OK ], aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz [ ], aby wybrać numer.

## Wprowadzanie tekstu

### Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

W polu tekstowym naciśnij klawisz [ \* ] i wybierz tryb wprowadzania tekstu.

### Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ \* ], aby wybrać tryb T9

1. Naciśnij klawisz od [ 2 ] do [ 9 ], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz. Wprowadzane słowo będzie widoczne na wyświetlaczu. Może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza. Zakończ wprowadzanie słowa przed edytowaniem lub usunięciem jakichkolwiek liter.
2. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz [ # ].


### Tryb ABC lub abc

Naciśnij klawisz z wybraną literą raz, aby wybrać pierwszą literę, dwa razy, aby wybrać drugą literę itd.

### Tryb numeryczny

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze numeryczne.

## Wygląd telefonu i klawisze

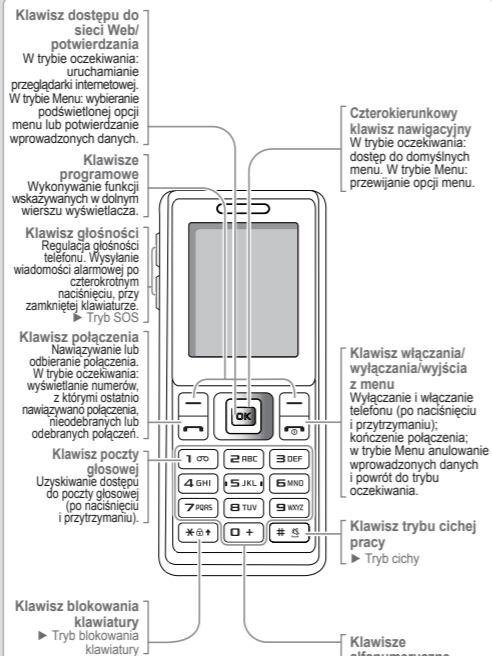

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie
	Funkcja wiadomości alarmowych włączona
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Alarm włączony
	Funkcja Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący podłączony
	Sieć GPRS uruchamia się
	Radio FM włączone
	Tryb cichy
	Poziom naładowania baterii

**Tryb cichy** Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ # ] w trybie oczekiwania, aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ponownie i przytrzymaj ten klawisz.

**Tryb blokada dyktafonu** Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ \* ] w trybie oczekiwania, aby zablokować klawiaturę w celu uniknięcia przypadkowego naciśnięcia klawiszy. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ \* ].

**Tryb SOS** Naciśnij przy zablokowanej klawiaturze 4 razy klawisz głośności, aby wysłać wiadomość alarmową na wcześniej wybrane numery telefonów. Po wysłaniu wiadomości alarmowej w telefonie włączy się tryb SOS i będą odbierane jedynie połączenia od zarejestrowanych odbiorców. Telefon automatycznie odbierze połączenie od odbiorcy wiadomości alarmowej. Naciśnij klawisz [ ], aby wyjść z trybu SOS.

## Odtwarzanie muzyki

1. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Muzyka.
2. Naciśnij klawisz [ OK ], aby odtwarzać pliki muzyczne.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

[ OK ]	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[ w lewo ]	Ponowne uruchamianie odtwarzania. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego pliku w ciągu trzech sekund po rozpoczęciu odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do wcześniejszego fragmentu pliku.
[ w prawo ]	Przejdź do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do dalszego fragmentu pliku.
[ w górę ]	Otwieranie listy odtwarzania.

4. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz [ w dół ].

## Korzystanie z aparatu fotograficznego

### Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Aparat.
2. Naciśnij klawisz < > i [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby wybrać ustawienia kamery.
3. Naciśnij klawisz [ OK ], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij klawisz < Wstecz >, aby wykonać następne zdjęcie.

### Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Moje pliki → Obrazy → Moje zdjęcia.
2. Wybierz zdjęcie.

## Symboly instruktażowe

	<b>Uwaga</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
→	<b>Następnie</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: naciśnij kolejno < Menu > → <b>Wiadomości</b> → <b>Utwórz wiadomość</b> (oznacza: <b>Menu</b> , następnie <b>Wiadomości</b> , następnie <b>Utwórz wiadomość</b> )
[ ]	<b>Nawiasy kwadratowe</b> klawisze telefonu; na przykład: [  ] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/wyjścia z menu)
< >	<b>Nawiasy ostrokątne</b> klawisze programowe, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: < OK > (oznacza klawisz programowy OK)

## Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ] przez ponad dwie sekundy.
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ] przez ponad dwie sekundy.

## Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Ustawienia → Telefon → Język.
2. Wybierz język.

## Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

## Odbieranie połączenia

1. Po usłyszeniu dzwonka naciśnij klawisz [ ], aby odebrać połączenie.  
Aby odrzucić połączenie, wybierz opcję < Odrzuć > lub naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

## Regulacja głośności

1. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Ustawienia → Profile telefonu.
2. Wybierz profil i naciśnij kolejno < Opcje > → Edytuj.
3. Naciśnij klawisz [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby wybrać opcję **Dźwięki telefonu**.
4. Naciśnij klawisz [ w górę ] lub [ w dół ], aby wybrać opcję **Głośność dźwięku telefonu**.
5. Naciśnij klawisz [ OK ], a następnie [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby dostosować głośność.
6. Wybierz pozycję < Zapisz >, aby zapisać ustawienie.

## Zmiana dzwonka połączeń

1. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Ustawienia → Profile telefonu.
2. Wybierz profil telefonu i naciśnij kolejno < Opcje > → Edytuj.
3. Naciśnij klawisz [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby wybrać opcję **Połączenia**.
4. Naciśnij klawisz [ w górę ] lub [ w dół ], aby wybrać opcję **Dzwonek połączeń** i naciśnij klawisz [ OK ].
5. Naciśnij klawisz [ w górę ] lub [ w dół ], aby wybrać dzwonek.
6. Naciśnij klawisz < Wybierz >, aby zapisać element.

## Słuchanie radia FM

### Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie oczekiwania wybierz kolejno < Menu > → Radio FM.
3. Naciśnij klawisz [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby odnaleźć dostępne stacje radiowe.
4. Wybierz kolejno < Opcje > → **Wł. radio FM**.
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz [ OK ].

### Zapisywanie stacji radiowych

#### Automatyczne strojenie:

1. Na ekranie radia wybierz kolejno < Opcje > → **Wł. radio FM**.
2. Wybierz kolejno < Opcje > → **Auto-strojenie**.

Opcję **Auto-strojenie** można włączyć tylko po wykonaniu kroku 1.

3. Naciśnij klawisz < Tak >, aby potwierdzić wybór. Dostępne stacje radiowe są automatycznie zapisywane.
4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby odnaleźć zapisane stacje radiowe.

#### Ręczne ustawianie:

1. Na ekranie radia naciśnij klawisz [ w lewo ] lub [ w prawo ], aby wyszukać wybraną stację radiową.
2. Wybierz kolejno < Opcje > i **Dodaj do ulubionych**.

Dźwięk w słuchawkach mono jest bardzo cichy lub praktycznie niesłyszalny. Należy korzystać wyłącznie ze słuchawek stereo.